

Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
CTC Expansion EnergyFlex



Viktig!

- Les grundig før bruk, ta vare på for fremtidig bruk.
- Oversettelse av originale brukerhåndbøker.



Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

CTC Expansion EnergyFlex

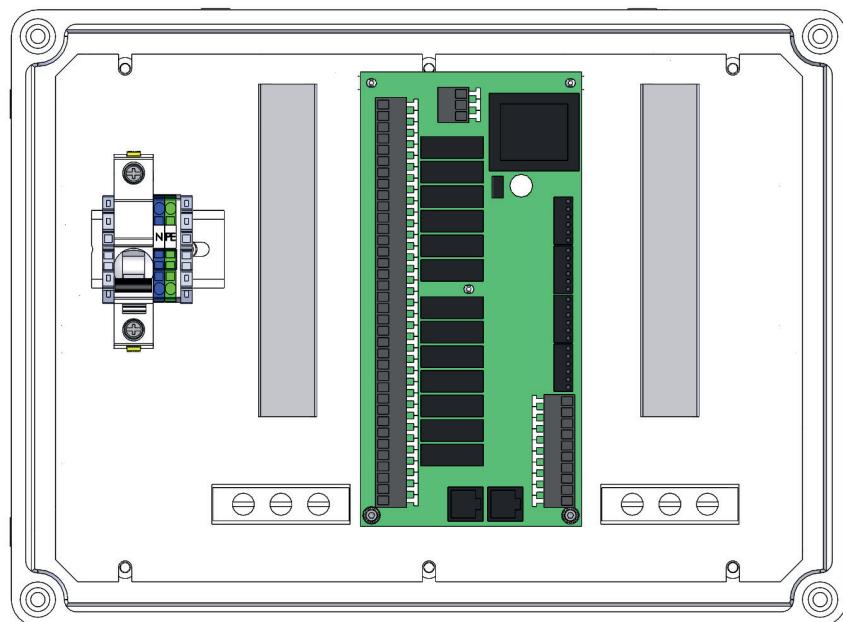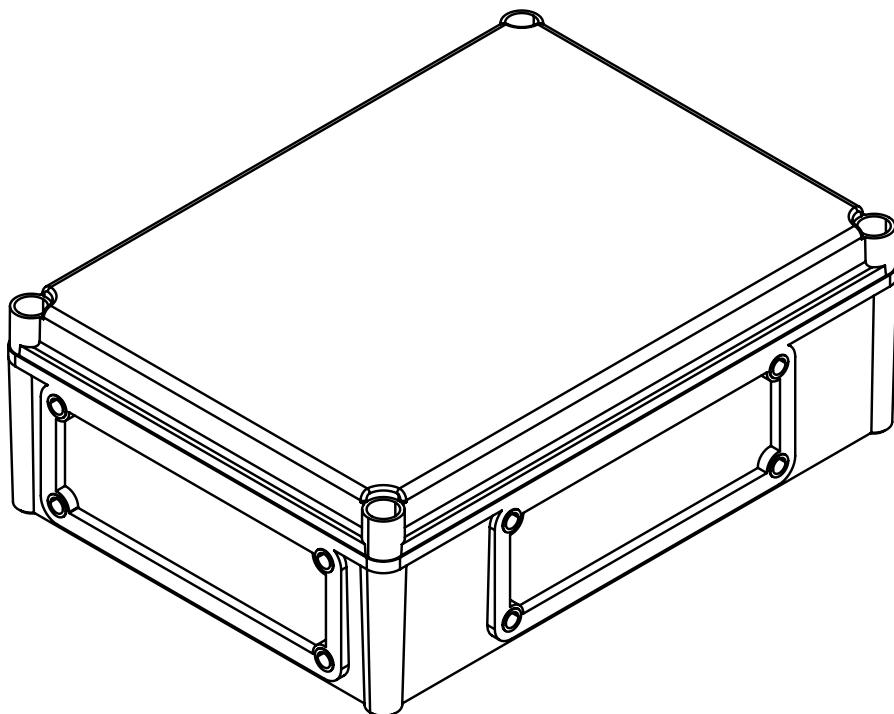

Innholdsfortegnelse

1. Tekniske data	6		
Leveringsomfang	6	4.3.5 Pumpe tankoverlading (G46, on/off)	22
Tilbehør	6	4.3.6 Pool	23
2. EnergyFlex	7	4.3.7 Ventil 2 tanker (Y30)	23
2.1 Systemvalg	8	4.3.8 Ventil borehullslading (Y31)	23
2.1.1 EnergyFlex-prinsippskjemaer-oversikt	9	4.4 Montering av følere	24
2.1.2 EcoSol – Eksempel CTC EcoHeat og		4.4.1 Tilkobling av følere (berøringsspenning)	25
CTC EcoZenith i255 H/L	10	4.4.2 Fabrikkmonterte følere	26
3. Systemoppbygging	11	4.4.3 Temperaturfølerenes motstand	27
3.1 Solpaneler	11	4.5 Kablingsskjema	28
3.1.1 Solsystem 1	11	4.6 Tilkoblingstabell Ekspansjonskort A3	29
3.1.2 Solsystem 2	12		
3.1.3 Solsystem 2b med solsløye	13		
3.1.4 Solsystem 3	14		
3.1.5 Systemalternativ bergvarme	15		
3.2 Pool	16		
3.3 Diff termostatfunksjon	16		
3.4 Varmtvannssirkulasjon (VVC)	16		
3.5 Komponentoversikt	17		
4. Installasjon	18		
4.1 Sikkerhetsbryter	19		
4.2 Kommunikasjon mellom ekspansjonskort og			
hovedprodukt	19		
4.3 Sterkstrøm	19		
4.3.1 Pumpe solpanel (G30, PWM)			
Wilo Stratos Para	19	5.1 Navigere i berøringsskjermen	30
4.3.2 Sirkulasjonspumpe solfanger (G30)		5.2 Startside	30
Grundfos UPM3 Solar	20	Avansert	31
4.3.3 Pumpe borehullslading (G31, on/off)	22	5.3 Definere	31
4.3.4 Pumpe mellomveksler solpaneler (G32, PWM)		5.3.1 Def. Diff termostatfunksjon	31
Wilo Stratos Para	22	5.3.2 Def. Pool	32
		5.3.3 Def. Solpaneler	32
		5.3.4 Def. Varmtvann/Varmtvannssirkulasjon	32
		5.4 Innstillinger	33
		5.4.1 Inst. Diff termostatfunksjon	33
		5.4.2 Inst. Solpaneler	33
		5.4.3 Inst. Varmtvannssirkulasjon	37
		5.4.4 Inst. Pool	38
		5.5 Driftsinfo	40
		5.5.1 Solpaneler	40
		5.5.2 Driftsinfo Pool	42
		5.5.3 Driftsinfo Varmtvannssirkulasjon	42
		5.6 Service	43
		5.6.1 Funksjonstest	43
		5.7 Alarmtekster og feilsøking / egnede tiltak	45

Å merke seg for boligeieren

Fyll ut feltene nedenfor. Det er verdifull informasjon hvis det kreves servicetiltak

Produkt:	Produksjonsnr.:
Installasjonsselskap	Telefon
Dato	Navn
Einstallasjonsselskap	Telefon
Dato	Navn

Enertech AB tar forbehold om eventuelle trykkfeil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer.

Gratulerer med ditt nye produkt



CTC Expansion EnergyFlex

Med CTC Expansion EnergyFlex kan du for eksempel styre solfangerne eller varme poolen direkte fra menyene i CTC-produktet, noe som gir et integrert styringssystem.

Plassering

Styringsenheten plasseres innendørs på vegg ved siden av produktet. Styringsenheten skal plasseres slik at normal service kan utføres. Min. 0,5 m fritt rom foran enheten. Sørg for at enhetens festeskruer for dekselet er lett tilgjengelige.

Sikkerhetsforskrifter

Installasjonen skal utføres av autorisert elektriker

Dette produktet kan brukes av barn over 3 år, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring eller kunnskap forutsatt at de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan produktet brukes på en sikker måte og at de har forstått risikoene det medfører. Barn må ikke leke med produktet. Barn må ikke utføre rengjøring og vedlikehold hvis de ikke er under oppsikt.

Systemkrav

Programversjonen til displaykortet skal være 2014-12-19 eller nyere.

CTC Expansion EnergyFlex supplerer nedenstående produkter med en rekke tilleggsfunksjoner, se kapittelet «Systemoppbygning».

CTC EcoHeat 400

CTC EcoZenith i250/i255

CTC GSi

CTC GS

CTC EcoZenith i350/i360


CTC EcoVent i350F/i360F

1. Tekniske data

Mating	230V 1N~
Maks. sikringsstørrelse	10 A
Total maks. belastning CTC Expansion EnergyFlex	10 A
Maks. belastning reléutgang	4 A
Eldata vekselventil	230V 1N~
Føler (vernelavspenning), NTC22k, °C/ohm	0/66k, 10/41,8k, 15/33,5k, 20/27,1k, 25/22k, 30/18k, 35/14,8k, 40/12,2k, 50/8,4k, 60/6,0k, 70/4,3k, 80/3,1k, 90/2,3k, 100/1,7k
Føler solpaneler*, type PT1000, °C/ohm	-10/960, 0/1000, 10/1039, 20/1077, 30/1116, 40/1155, 50/1194, 60/1232, 70/1271, 80/1309, 90/1347, 100/1385, 120/1461, 140/1535
Mål (b x h x d)	379 x 279 x 131 mm

Leveringsomfang

- A 1 stk. strømboks med ekspansjonskort
- B 2 stk. føler NTC 22k
- C 2 stk. RJ-45 kommunikasjonskabel
- D 1 stk. installasjons- og vedlikeholdsanvisning
- E 1 stk. gjennomføringsflens inkl. kabelgjennomføringer

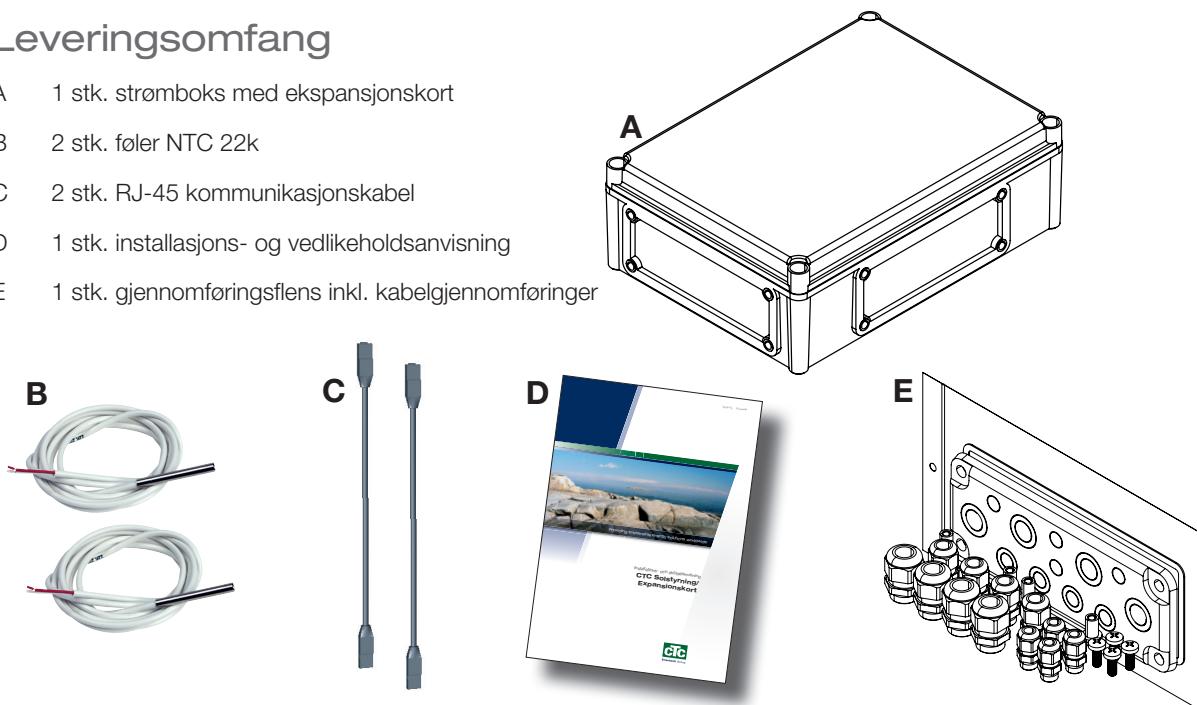

Tilbehør

Her vises det viktigste tilbehøret for supplering av solenergi og EnergyFlex.



CTC Flowbox



Installasjonssett GSi EVK



2. EnergyFlex

EnergyFlex omfatter varmepumper/innendørsmoduler CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i255, CTC GSi, CTC GS, CTC EcoZenith i350/i360 samt CTC EcoVent i350F/i360F.

EnergyFlex er en samlebetegnelse for CTCs unike evne til maksimal fleksibilitet og sammenkobling mellom ulike oppvarmingskilder på en enkel måte. Varmepumpe og elkjele er den vanligste kombinasjonen.

Innendørsmodulene CTC EcoZenith i250/i255, CTC EcoZenith i350/i360 eller EcoVent i350F/360F er klargjort for supplering med:

- Varmepumpe CTC EcoPart (bergvarmepumpe)
- Varmepumpe CTC EcoAir (luft/vann-varmepumpe)

Alle EnergyFlex-varmepumper/innendørsmoduler har innebygd funksjonalitet slik at man enkelt kan supplere med:

- Solvarme
- Ekstra tanker
- Vannmantlet vedovn
- Ved-, el-, pellets- og gasskjeler
- Pool



EnergyFlex varmepumper


- CTC EcoHeat 400
- CTC GS
- CTC GSi



EnergyFlex innendørsmoduler

- CTC EcoZenith i250/i255
- CTC EcoZenith i350/i360
- CTC EcoVent i350F/i360F

(CTC EcoZenith i550/i555 har ekspansjonskort installert ved leveranse)

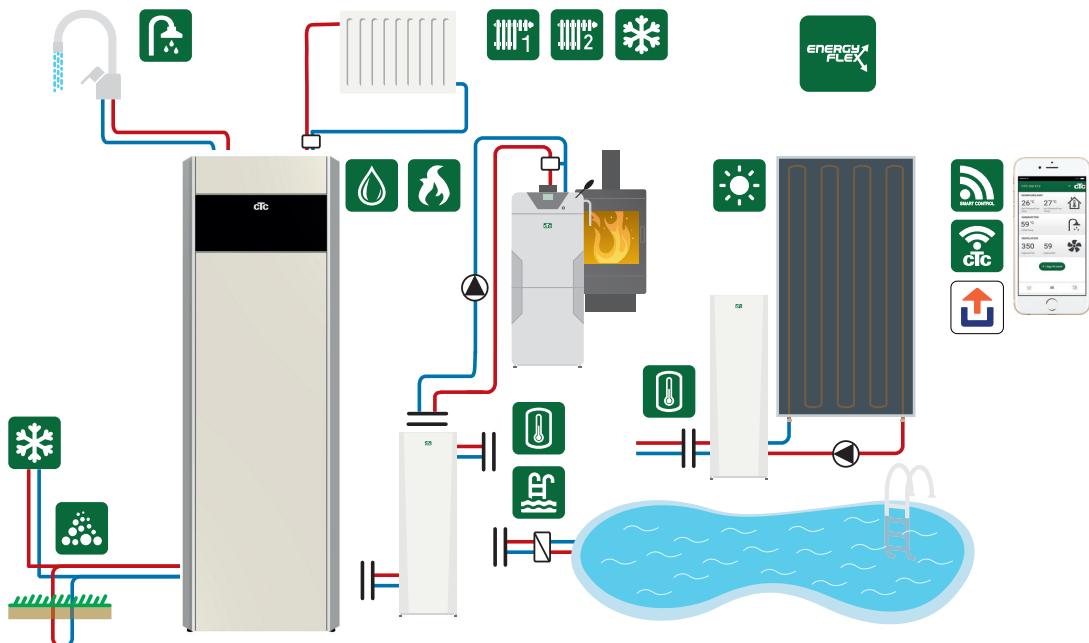

Tilkobling av eksterne systemer påvirker i høy grad innendørsmodulens funksjon og ytelse, og kan derfor gi uønsket effekt hvis installasjonen ikke utføres på riktig måte. Hvis du er usikker på hvordan tilkoblingen skal utføres, kan du kontakte CTC for å få forslag til hvordan installasjonen bør utføres.

Bildet viser mulige tilkoblinger. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.

2.1 Systemvalg

Fleksibiliteten til varmepumpen/innendørsmodulen optimeres av at produktene inneholder funksjonalitet til 5 grunnleggende systemer:

- **Solsystem 1**

Lading fra solpanel kun til H-tank (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) eller EVK-tank.

- **Solsystem 2**

Lading fra solpanel til buffertank CTC EcoTank + CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255.

- **Solsystem 3**

Lading fra solpanel enten til X-volum eller til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255 eller EVK-tank.

Solsystemene gir også mulighet til å tilbakelade borehullet eller motta energi til ekstra tank, med eller uten solsløyfe.

- **Difftermostatfunksjon**

Difftermostatfunksjonen brukes til overføring av varme fra for eksempel en buffertank eller eksisterende vedkjele til H-tank eller EVK-tank. Difftermostatfunksjon kan kobles til eksisterende kretskort i varmepumpen/innendørsmodulen, men «Solsystem 1,2,3» og system Pool krever at produktet suppleres med tilbehøret CTC Solstyring/Ekspansjonskort.

- **Pool**


Poolen kobles til varmekretsen via en vekselventil. Det monteres en veksler for å separere væskene.

Å tenke på vedfyring


Den innebygde styringen «Difftermostatfunksjon» starter ladingen fra f.eks. det eksisterende vedfyringsanlegget eller vedovnen når temperaturen er høyere enn den er i hovedtanken.

Vær klar over at det kan være nyttig å også installere en ladeautomat som kan gi vedfyringsanlegget beskyttelse mot kondens osv.

Hvis vedfyringsanlegget trenger mer vann enn de 223 literne som finnes i hovedproduktet (CTC EcoHeat 400 eller CTC EcoZenith i255), må anlegget suppleres med akkumulatortank.

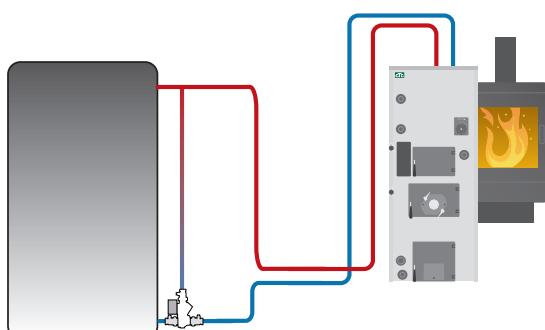


Eksempel på vedfyringsanlegg med ladegruppe.

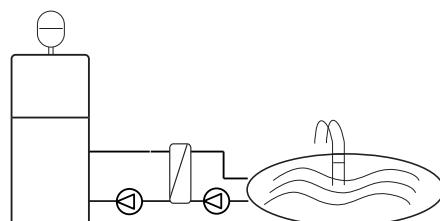

Energyflex kan også brukes til å hente ut energi, f.eks. til å varme en pool


2.1.1 EnergyFlex-prinsippskjemaer-oversikt

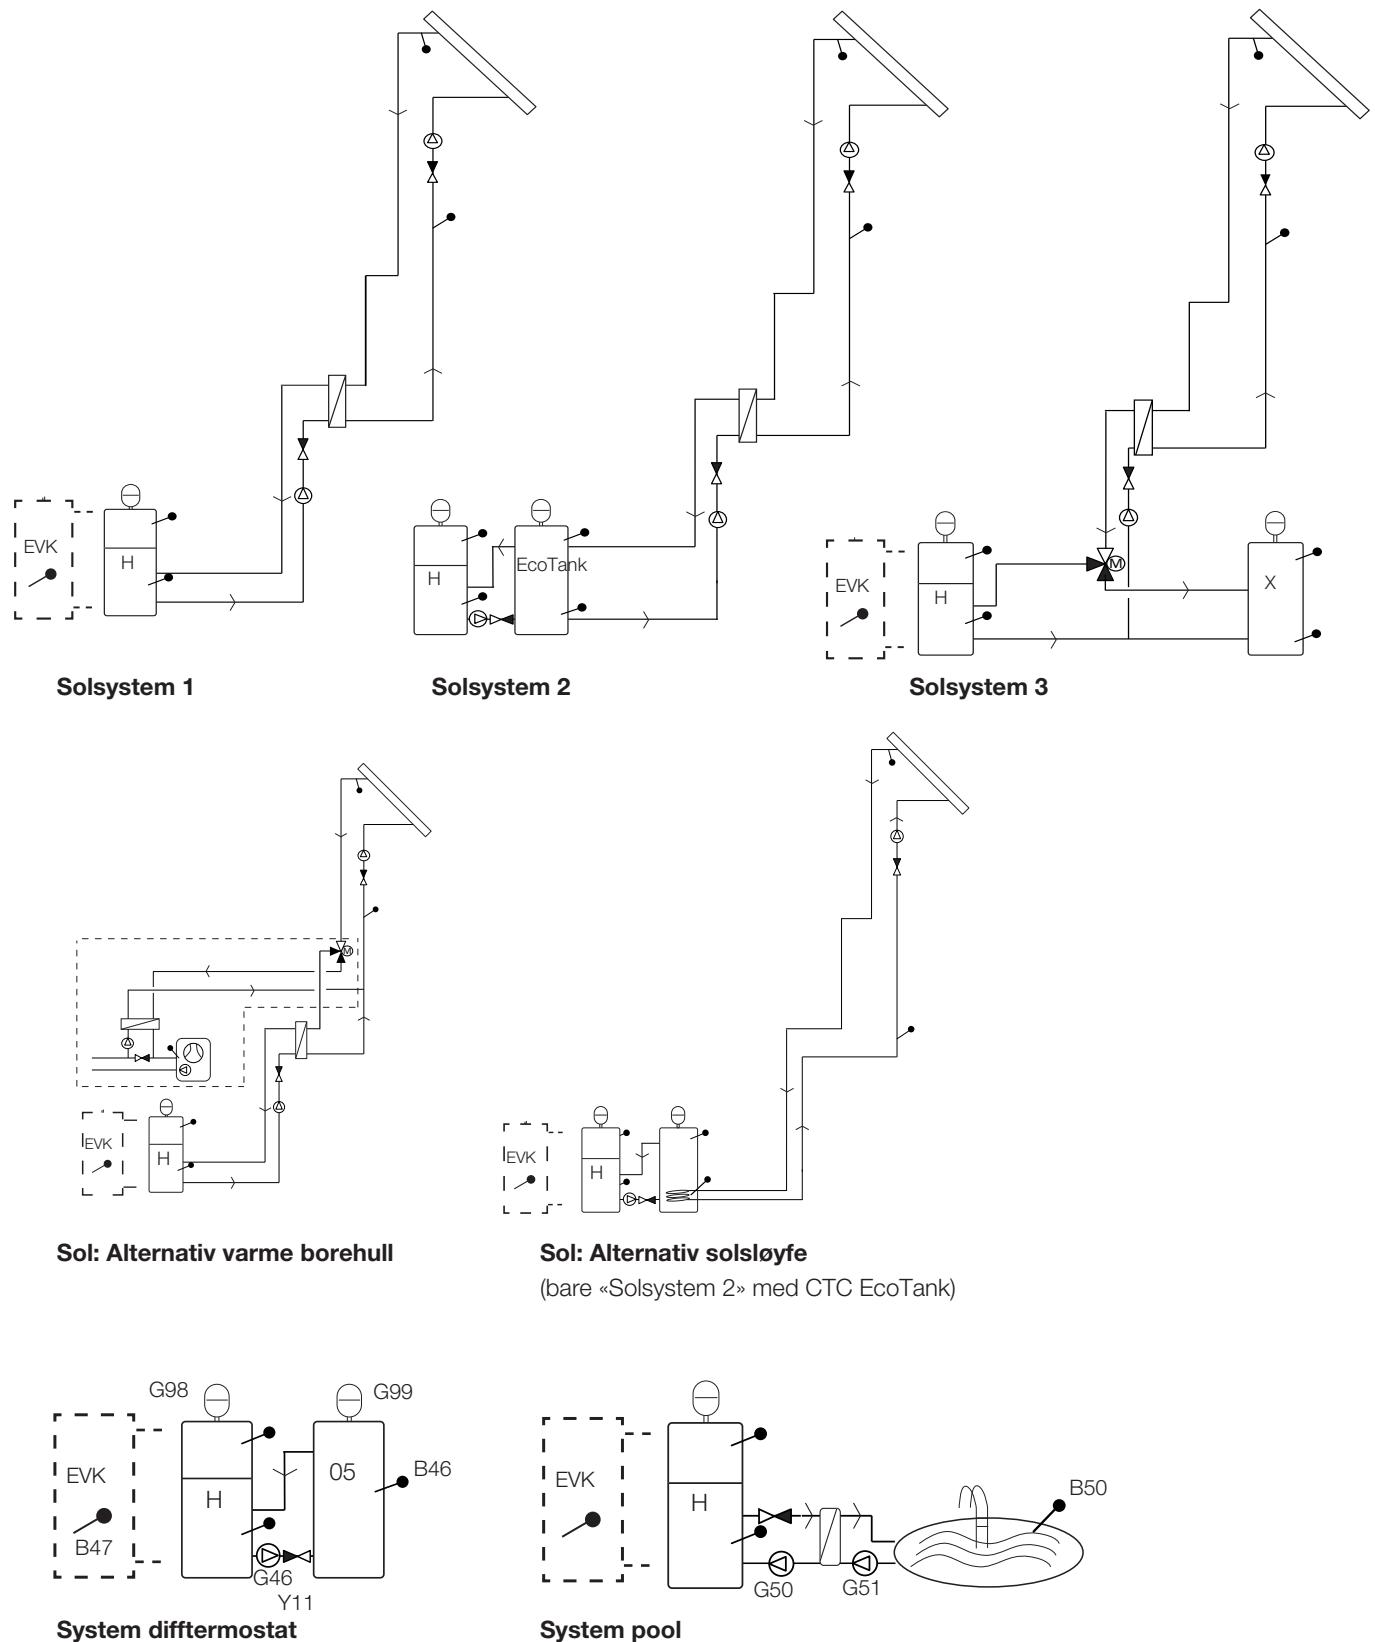

Bildet viser mulige tilkoblinger. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.


2.1.2 EcoSol – Eksempel CTC EcoHeat og CTC EcoZenith i255 H/L

CTC EcoHeat og CTC EcoZenith i255 H/L inneholder et vannvolum på 223 liter med sjiktplate og solcelleuttak. Solcelleuttak (3/4) er en del av EnergyFlex.

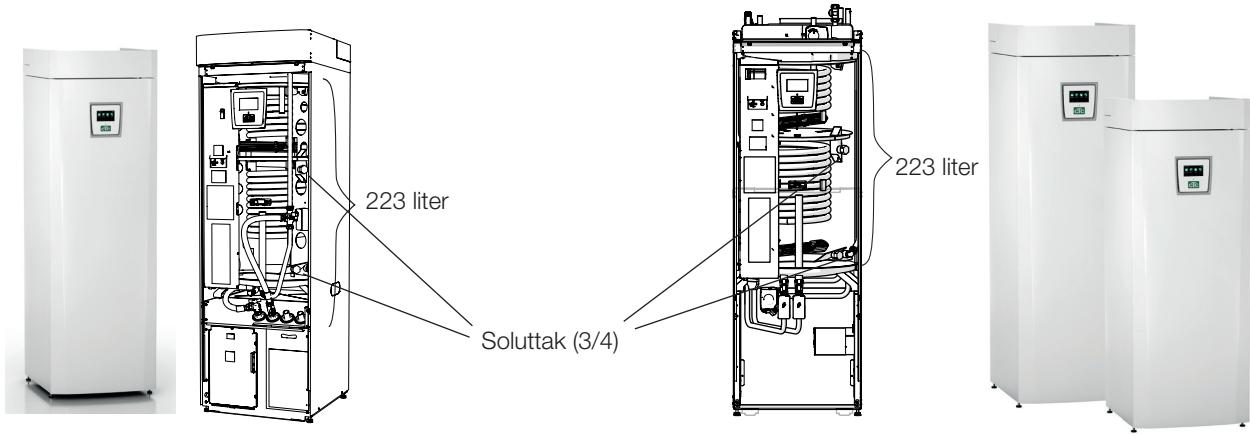

CTC Ecoheat 400
(223 liter med sjiktplate og
solcelleuttak).

CTC EcoZenith i255 H/L
(223 liter med sjiktplate og solcelleuttak).

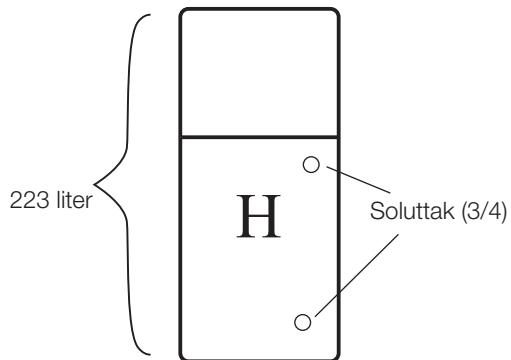


H. Symbol for tankvolumet i CTC EcoHeat 400 og CTC EcoZenith i255.

Tanken i CTC EcoHeat 400 og CTC EcoZenith i255 vil bli omtalt som H-tank (hovedtank).

Gjennom solcelleuttakene kan energi mottas (solfanger, vedkjele) eller gis ut (pool).

Som tilbehør kan man få bøyde rør med koblinger og isolasjon, som forenkler monteringen.

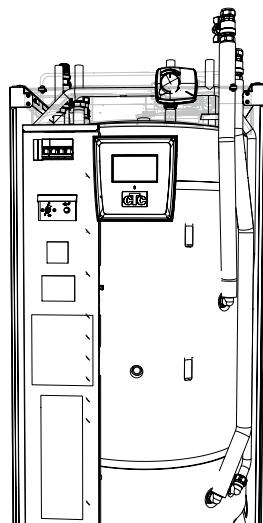

Tilbehøret EnergyFlex kit 400 montert
på H-tank.

3. Systemoppbygging

Her vises ulike systemer som kan kobles til produktet.

3.1 Solpaneler

Hvor mange solpaneler som kan kobles til, avhenger av vannvolumet i produktet/tankene som solpanelene skal kobles til. Dette er kun prinsippskisser, så nøyaktig plassering kan variere i virkeligheten. Systemet skal suppleres med avlukter, ekspansjonskar og sikkerhetsventiler osv. på egnede steder. Du finner en oversikt over inngående komponenter nederst i dette kapittelet.

Hvis funksjonen «Tilbakelading av borehull» er valgt, kan man angi hvor mange grader varmere solpanelene skal være enn brinevæsken i borehullet for at lading skal starte. Hvis panelet lader eller kan lade tank, er tanklading prioritert.

For menyinnstillinger, se avsnittet «Avansert/Innstillinger/Solpaneler».

3.1.1 Solsystem 1

Systemoppbygning med solvarme kun til H-tank (CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i255) eller til EVK-tank (øvrige EnergyFlex-modeller).


Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier)

Lading starter når føler solpanel (B31) er 7 °C varmere enn føler H-tank (B6) eller føler EVK-tank (B47).

Lading stopper når det er en differanse på 3 °C mellom føler solpanel og føler tank.

Still inn temperaturdifferansen når lading av borehull skal starte. Solpanelet skal være så mange grader varmere enn brinevæsken i borehullet for at ladingen skal starte.

Hvis panelet lader eller kan lade tank, er tanklading prioritert.

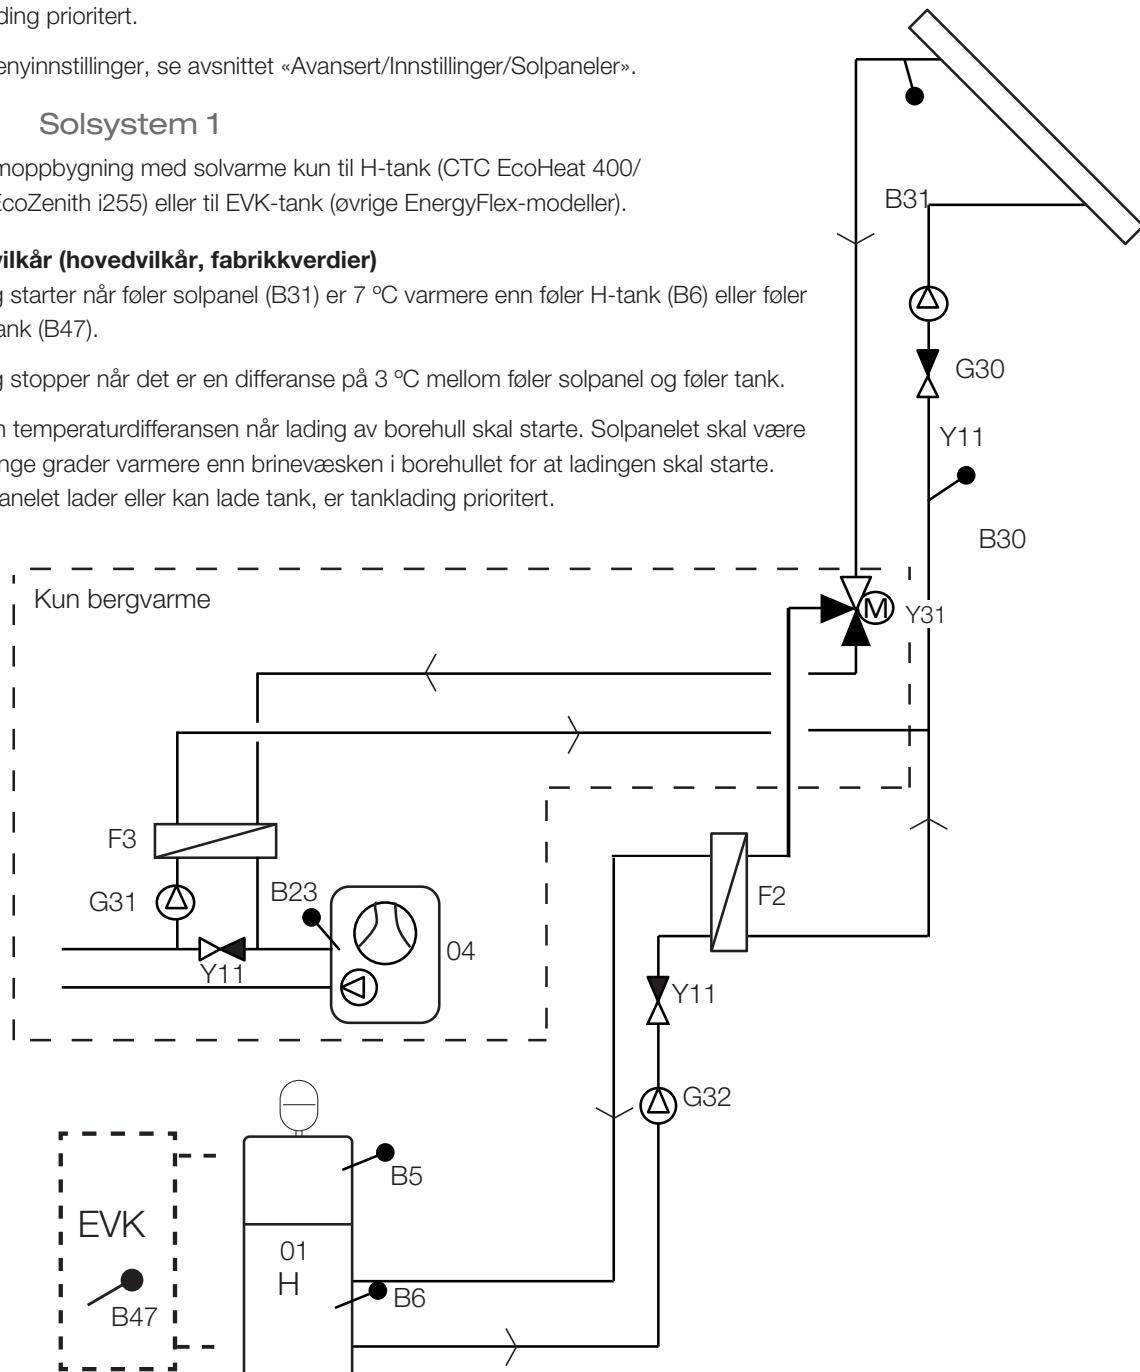

Bildet viser mulige tilkoblinger. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.

3.1.2 Solsystem 2

Systemoppbygning med H-tank (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) og CTC EcoTank (buffertank). EVK-tank kan ikke kobles til i dette systemet.


Systemet åpner for større solfangerflate fordi systemet har større vannvolum pluss at energi kan lagres i berget.

Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier)

Lading starter når føler solpanel (B31) er 7 °C varmere enn føler EcoTank (B42).

Lading stopper når det er en differanse på 3 °C mellom føler solpanel og føler EcoTank.

Lading fra CTC EcoTank til H-tank sammenligner føler CTC EcoTank (B41) med føler H-tank (B6).

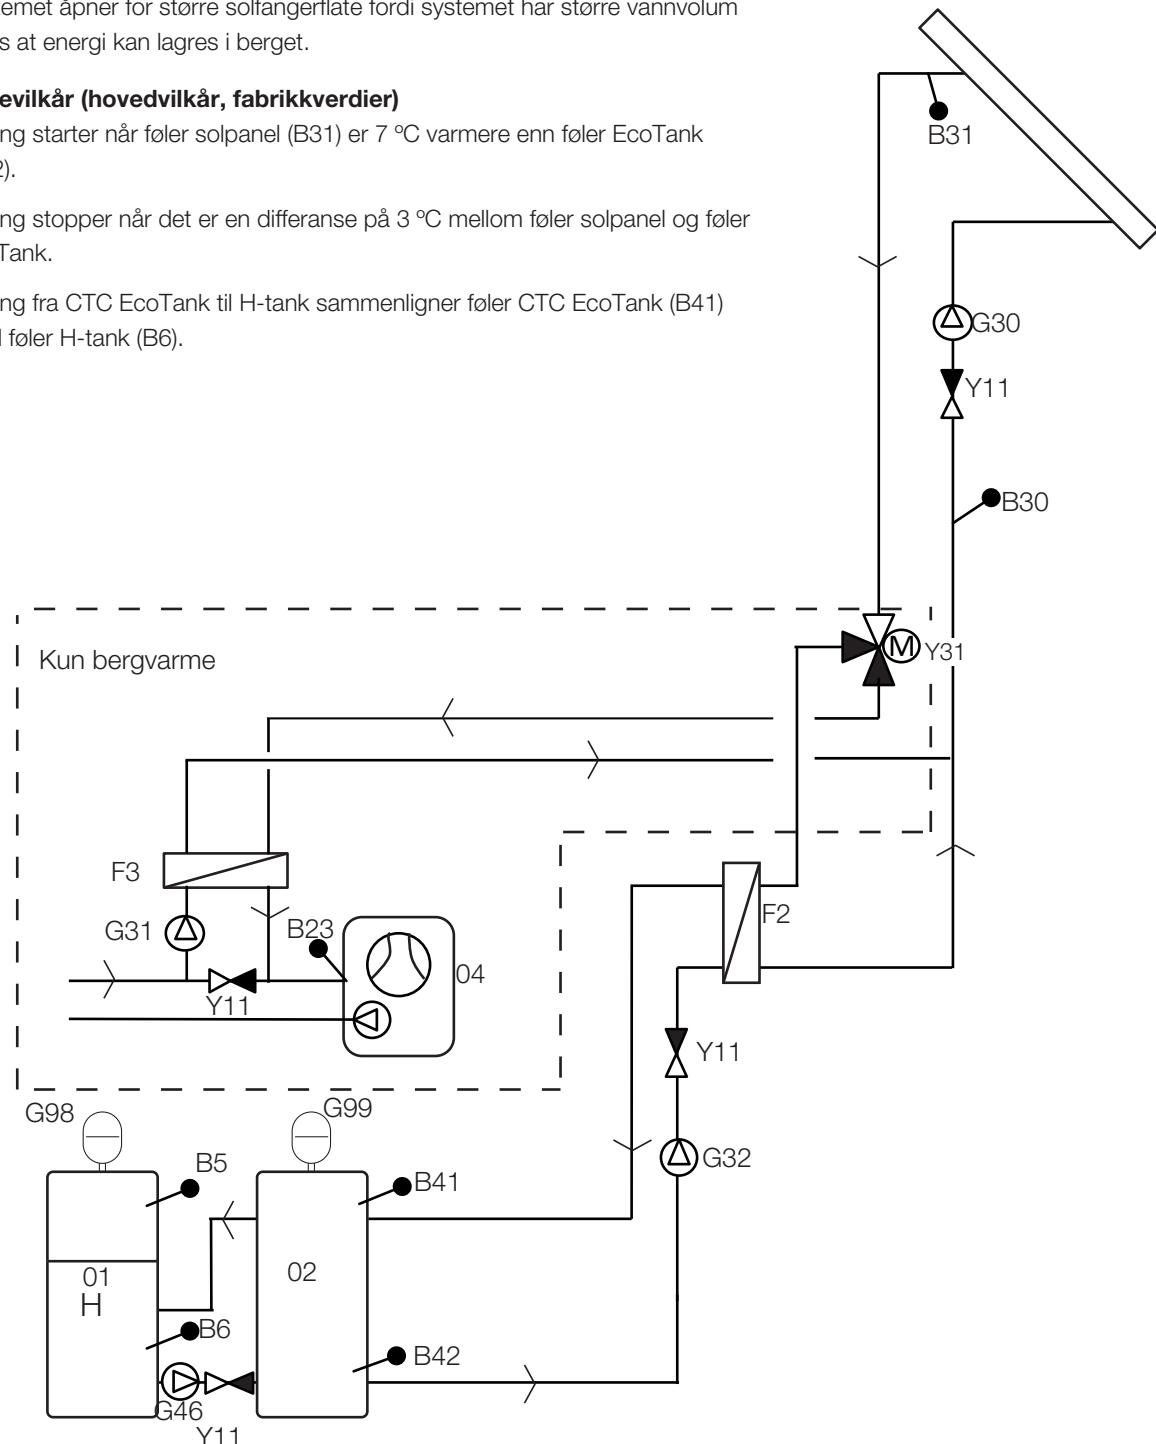

Bildet viser mulige tilkoblinger. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.

3.1.3 Solsystem 2b med solsløyfe

Systemoppbygning med H-tank (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) og CTC EcoTank (buffertank). EVK-tank kan ikke kobles til i dette systemet.


Systemet åpner for større solfangerflate fordi systemet har større vannvolum pluss at energi kan lagres i berget.

Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier)

Lading starter når føler solpanel (B31) er 7 °C varmere enn føler EcoTank (B42).

Lading stopper når det er en differanse på 3 °C mellom føler solpanel og føler EcoTank.

Lading fra CTC EcoTank til H-tank sammenligner føler CTC EcoTank (B41) med føler H-tank (B6).

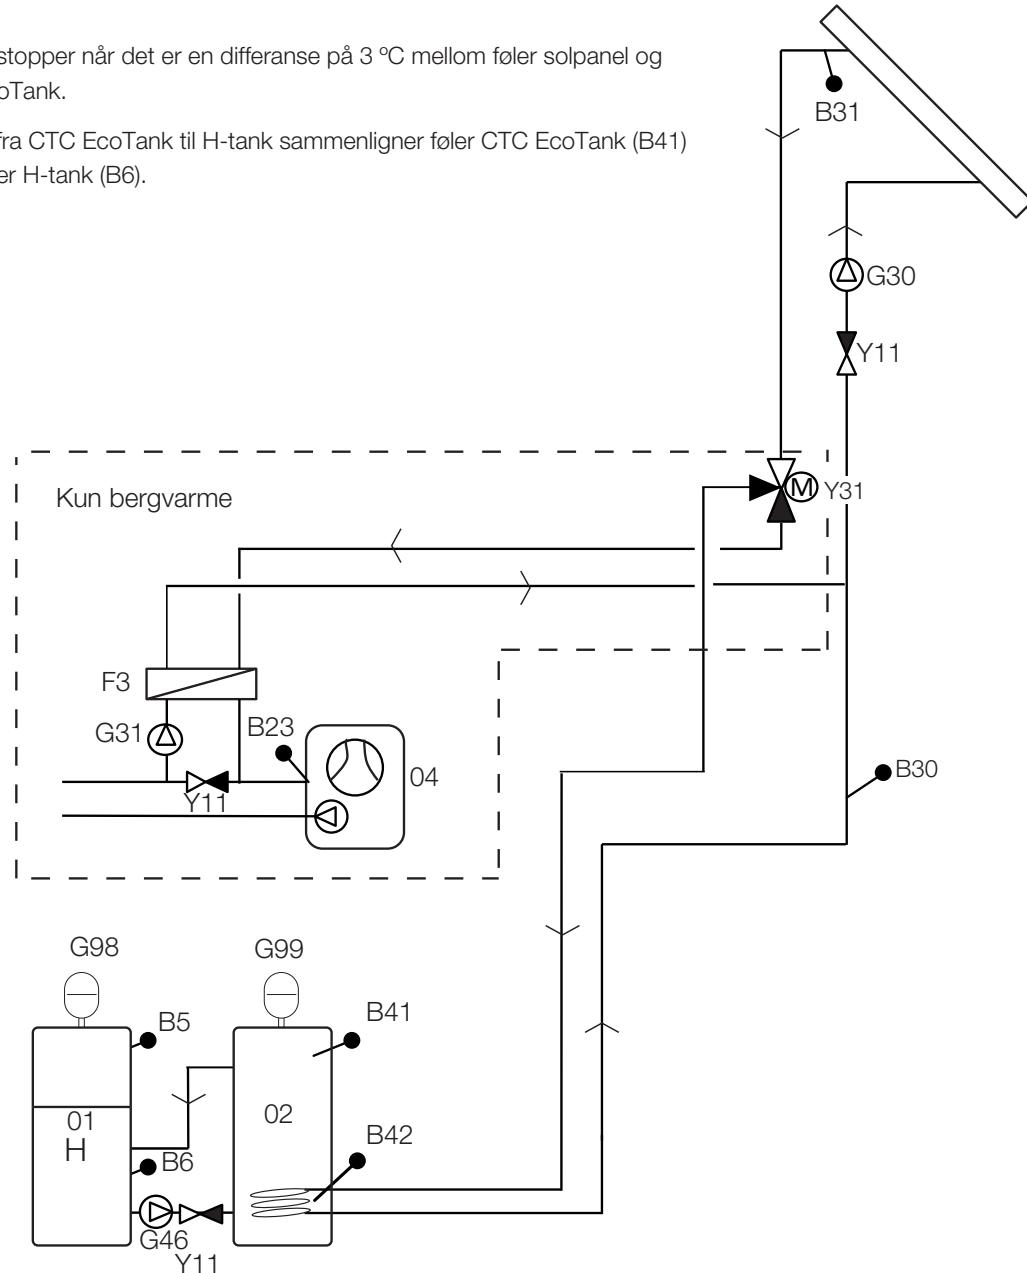

Bildet viser mulige tilkoblinger. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.

3.1.4 Solsystem 3

H-tank (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) eller EVK-tank (for øvrige EnergyFlex-modeller) med en ekstra volumtank (X-volum, som kan være en akkumulatortank/pool m.m.). Systemet åpner for en svært stor solfangervektør fordi systemet kan ha et betydelig større vannvolum.


I systemet velger du om du prioritiserer H-tank/EVK-tank eller X-volumet (03). Hvis X-volumet er en tilkoblet pool, skal poolens klorholdige vann skilles ut ved at en poolveksler monteres mellom vekselventil Y30 og poolen. Følere X-volum (B41 og B42) skal da plasseres i poolen.

Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier)

Lading starter når føler solpanel (B31) er 7 °C varmere enn føler EcoTank (B42) eller føler H-tank (B6) (eller føler EVK-tank (B47)).

Lading stopper når det er en differanse på 3 °C mellom føler solpanel og føler EcoTank.

Veksling skjer når prioritert tank oppnår ladetemperatur.

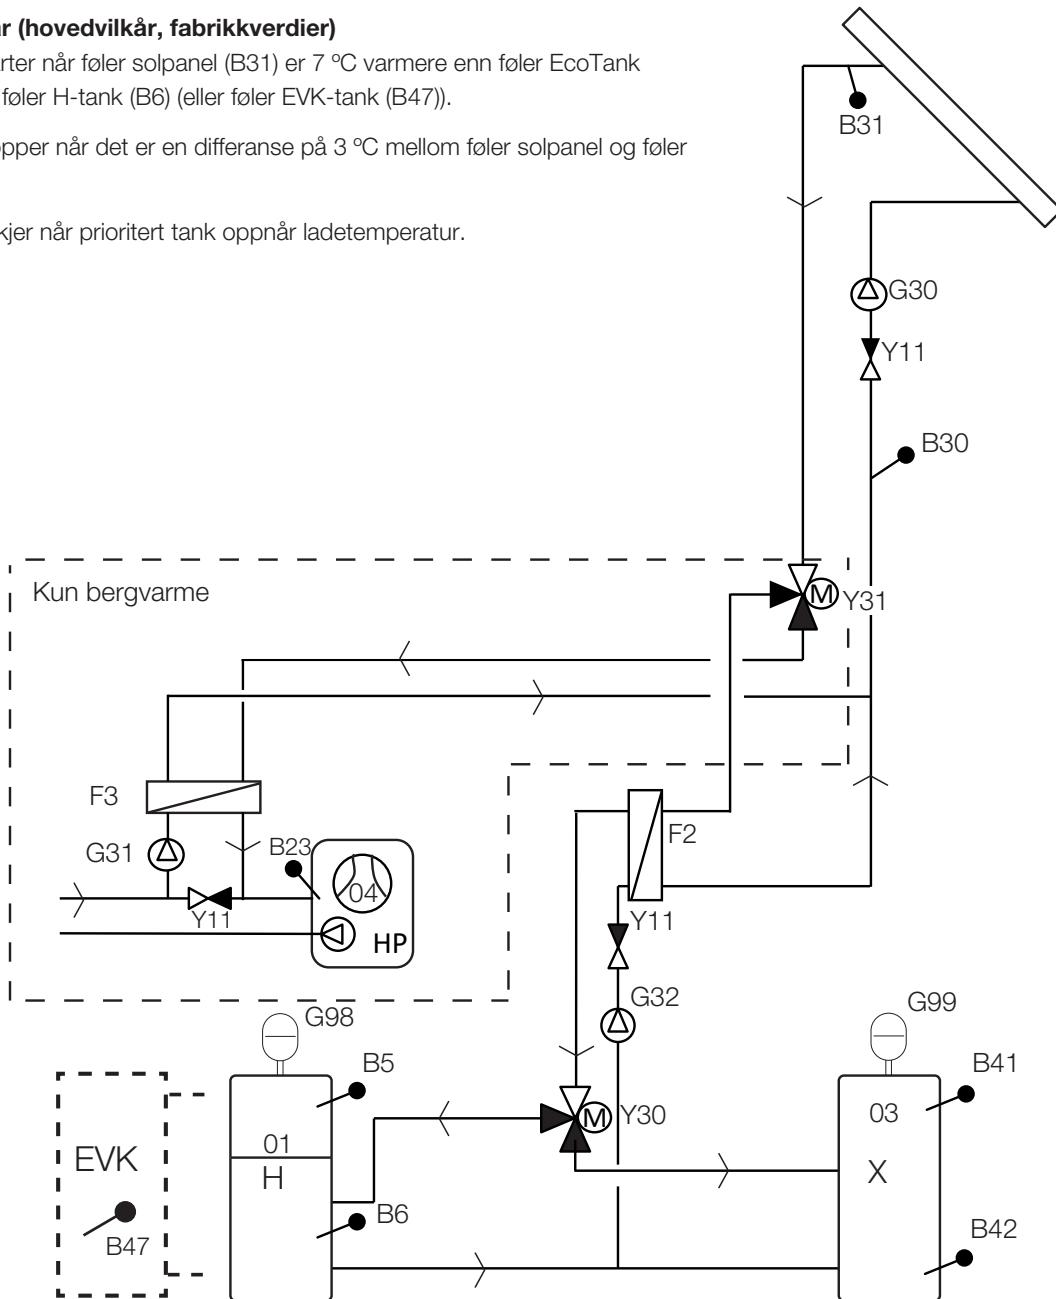

Bildet viser mulige tilkoblinger. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.

3.1.5 Systemalternativ bergvarme

Lading av borehull kan aktiveres i «Solsystem 1, 2 og 3».


Se figurene nedenfor for rørinstallasjon av vekselventil Y31.

1. Flow fra solfanger
2. Flow til tank
3. Flow til borehull

Vekselventil for bergvarme installeres med normalflow til tank (2). Ventilen er da spenningsløs (NC).

Når releet spenningssettes, skal ventilen veksle for flow til borehull (3), og samtidig starter brinepumpen (G31).

For menyinnstillinger for borehullslading, se avsnittet «Avssert/Innstillinger/Solpaneler/Tilbakelading av borehull».

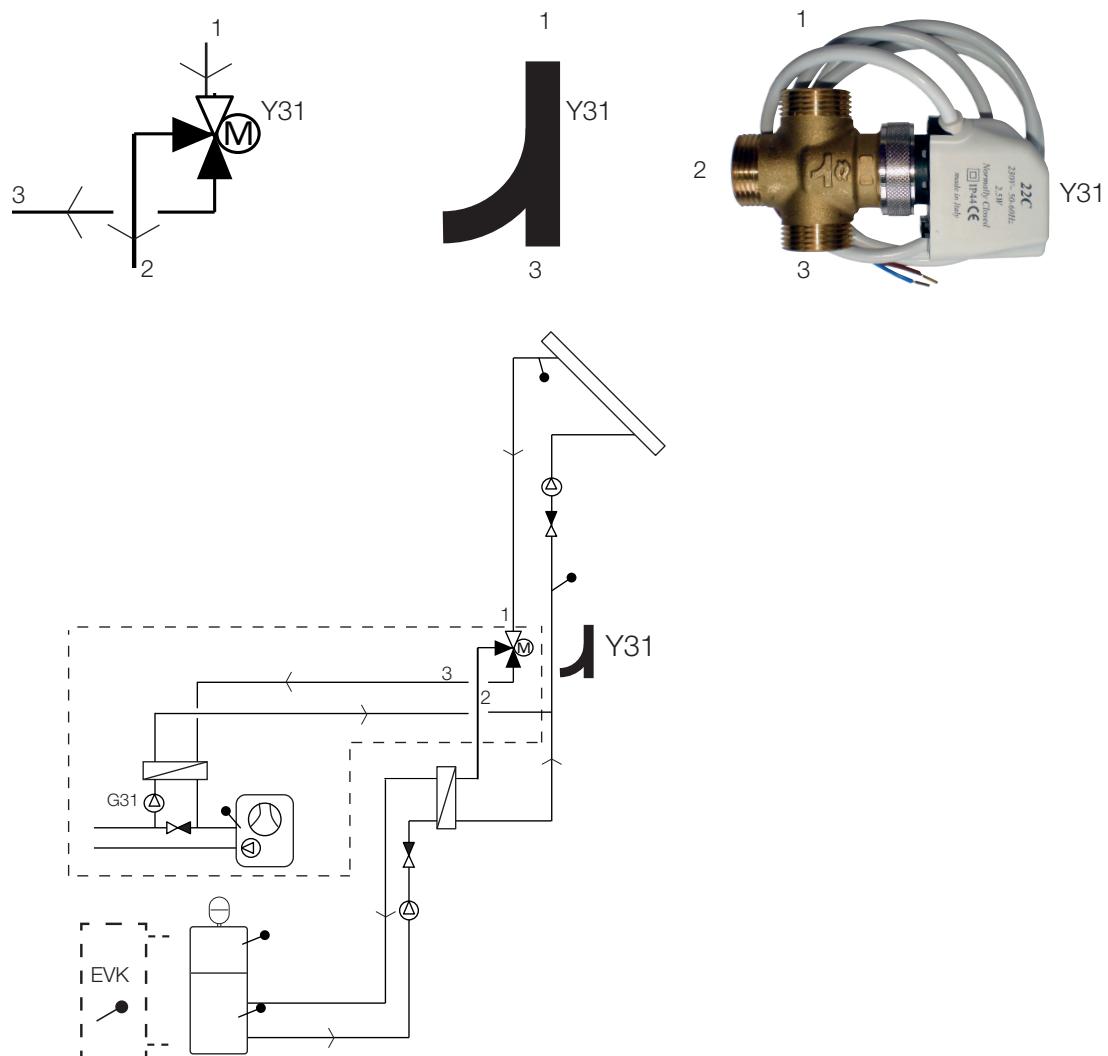

Eksempel på borehullslading med «Solsystem 1».


Borehullslading kan også aktiveres i «Solsystem 2 og 3».

Bildet viser mulige tilkoblinger. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.

3.2 Pool

Pool kobles til systemet ved hjelp av en vekselventil (Y50). Det monteres en veksler for å separere væskene.

Når poolen varmes opp, bytter vekselventilen (Y50) retning, og poolpumpen (G51) starter.

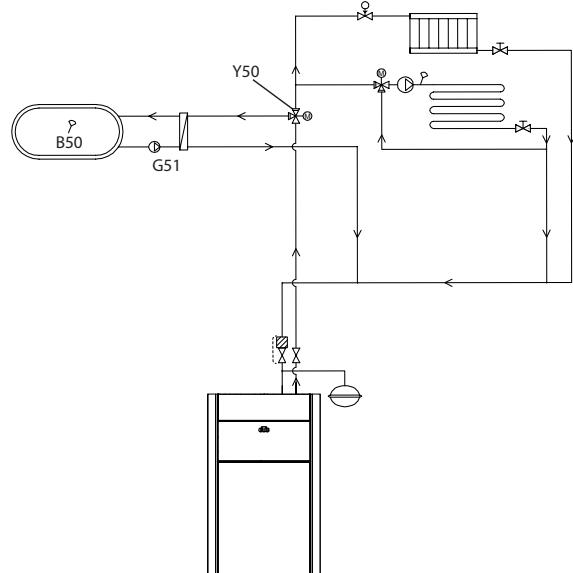


3.3 Diff termostatfunksjon

Difftermostatfunksjonen brukes til overføring av varme fra f.eks. en buffertank eller eksisterende vedkjede til H-tank eller EVK-tank.

Funksjonen sammenligner temperaturene i tankene. Når det er varmere i buffertanken, startes ladingen til hovedtanken/EVK-tanken.

OBS! For enkelte varmekilder, f.eks. fastbrenselkjeler, anbefales ladeautomater for blant annet å unngå kondens i ildstedet.

Difftermostatfunksjon kan ikke kombineres med «Solsystem 2» (system med CTC EcoTank). Dette fordi det er den samme sirkulasjonspumpen (G46) som brukes.

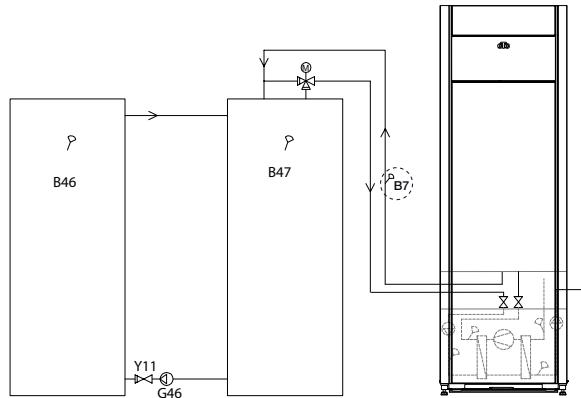


3.4 Varmtvannssirkulasjon (VVC)

Funksjonen innebærer at varmtvann kan sirkulere i rørene mellom vannkranene og varmtvannstanken, slik at varmtvannet er varmt når det tappes.

Varmtvannssirkulasjon kobles iht. prinsippskjemaet i figuren.

Sirkulasjonspumpe (G40) brukes til å sirkulere varmtvannet.

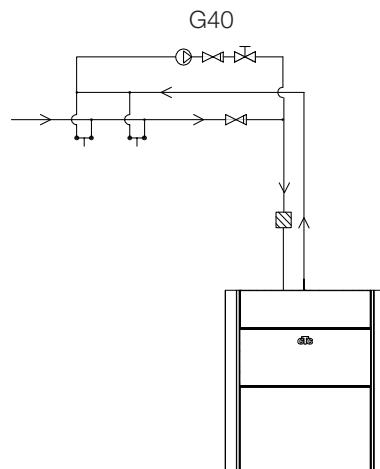

Bildet viser mulige tilkoblinger. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.


3.5 Komponentoversikt

Betegnelse	Betegnelse	Kommentar
01	H-tank	Hovedtank (EcoHeat 400/EcoZenith i255).
02	Ecotank	Buffertank (CTC EcoTank eller lignende).
03	X-volum	Ekstra volumtank (eller pool).
04	Varmepumpe	Kjølemodulen i CTC EcoHeat, GS 600, GSI 600 eller CTC EcoPart.
05	Tank difftermostatfunksjon	Vannvolumet i vedfyringsanlegget som det hentes energi fra med funksjonen Difftermostatfunksjon.
B5	Føler H-tank øvre	Måler temperaturen i EcoHeat/EcoZeniths øvre del (fabrikkmontert).
B6	Føler H-tank nedre	Måler temperaturen i EcoHeat/EcoZeniths nedre del (fabrikkmontert).
B23	Brineføler	Måler brinetemperaturen i varmepumpen (fabrikkmontert).
B30	Føler solpanel inn	Måler returtemperaturen til solpanelet, monteres i ekspansjonskort.
B31	Føler solpanel ut	Måler temperaturen fra solpanelet, monteres i ekspansjonskort.
B41	Føler X-volum/EcoTank øvre	Måler temperaturen i øvre del av X-volumet/EcoTank, monteres i ekspansjonskort.
B42	Føler X-volum/EcoTank nedre	Måler temperaturen i nedre del av X-volumet/EcoTank, monteres i ekspansjonskort.
B46	Føler difftermostatfunksjon	Monteres i varmepumpen/innendørsmodulen.
B47	Føler Ekstern varmekilde (EVK)	Måler temperaturen i EVK-tanken.
B50	Føler Pool	Monteres i ekspansjonskort.
F2	Veksler sol/tank	Varmeveksler for lading av tank.
F3	Veksler sol/brine	Varmeveksler for lading av brine.
G30	Sirkulasjonspumpe solpanel	Pumpe fra veksler til solpanel, monteres i ekspansjonskort.
G31	Sirkulasjon borehullading	Pumpe fra brine til veksler, monteres i ekspansjonskort.
G32	Sirkulasjonspumpe veksler	Pumper fra tank til veksler, monteres i ekspansjonskort.
G40	Sirkulasjonspumpe VVC	Sirkulasjon av varmtvann ved funksjonen VVC.
G46	Pumpe tankoverlading	Pumper mellom H-tank/EVK-tank og EcoTank/Tank for difftermostatfunksjon.
G50/G51	Sirkulasjonspumper pool	
G98/G99	Ekspansjonskar	
Y11	Tilbakeslagsventil	
Y30	Ventil 2 tanker	Vekselventil, lading H-tank eller X-volum, monteres i ekspansjonskort.
Y31	Vekselventil brine	Vekselventil, lading brine eller tank, monteres i ekspansjonskort.
Y50	Vekselventil pool	

4. Installasjon

Installasjon og omkobling skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende lokale bestemmelser.

Åpne styringenheten ved å løsne de fire skruene, og legg plastdekselet til side. Monter strømforsyning, sirkulasjonspumper, ventiler og følere.

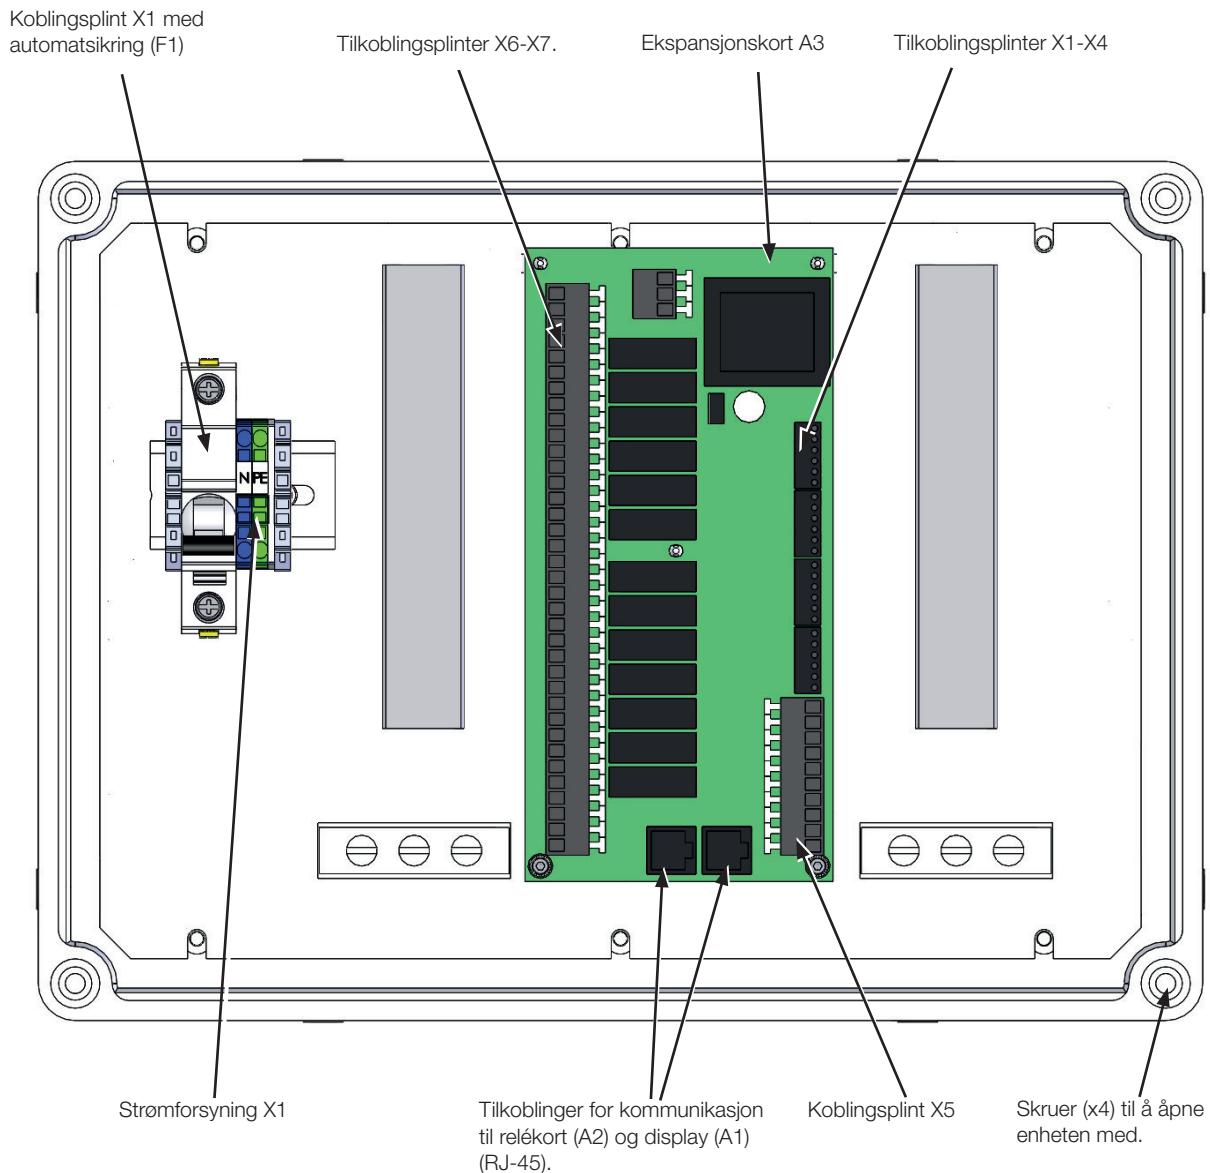

OBS! Ta ikke på kretskortets komponenter.
Kretskortet kan skades av statisk utlading.

4.1 Sikkerhetsbryter

Installasjonen skal foregås av en allpolet sikkerhetsbryter iht. overspenningskategori III, som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder.

4.2 Kommunikasjon mellom ekspansjonskort og hovedprodukt

Som kommunikasjonskabel brukes den medfølgende RJ-45-kabelen. Denne skal installeres mellom ekspansjonskort/solstyring og relé- og displaykort i hovedproduktet, der styringen skjer. Fjern eksisterende RJ-45-kabel mellom display og relékort, og koble til medfølgende RJ-45 kabel.

Tilkobling: Relékort A2 -> Ekspansjonskort A3 -> Displaykort A1.

4.3 Sterkstrøm

Strømforsyning:

230 V 1N~.

Maks. sikring (gruppesikring) 10 A.

Koble til koblingsplint merket L1, N, PE.

4.3.1 Pumpe solpanel (G30, PWM) Wilo Stratos Para

230 V 1N~

Sirkulasjonspumpe G30 strømforsynes separat (ikke fra denne enheten).

Sol-PWM-pumpene (G30 og G32), av modell WILO Stratos PARA, skiller seg fra øvrige PWM-pumper. Ved brudd i PWM-styringssignalet stopper solpumpene, mens øvrige PWM-pumper ved brudd i signalet går på 100 % effekt.

PWM-styringssignalene kobles til på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort X5:

Observer kabelfargene!

PWM+:	hvit	Plint X5: 1
JORD:	brun	Plint X5: 2

Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen via menyen «Avansert/Service/Funksjonstest/Sol» i styringssystemet.



4.3.2 Sirkulasjonspumpe solfangere (G30) Grundfos UPM3 Solar

230 V 1N-

Sirkulasjonspumpe kobles til på følgende terminaler:

(G30) Sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X5:


Observer kabelfargene!

PWM+:	brun	X5 pol 1
JORD:	blå	X5 pol 2



Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen via menyen «Avansert/Service/Funksjonstest/Sol» i styringssystemet.

Pumpen skal være innstilt på PWM C profile (standard)

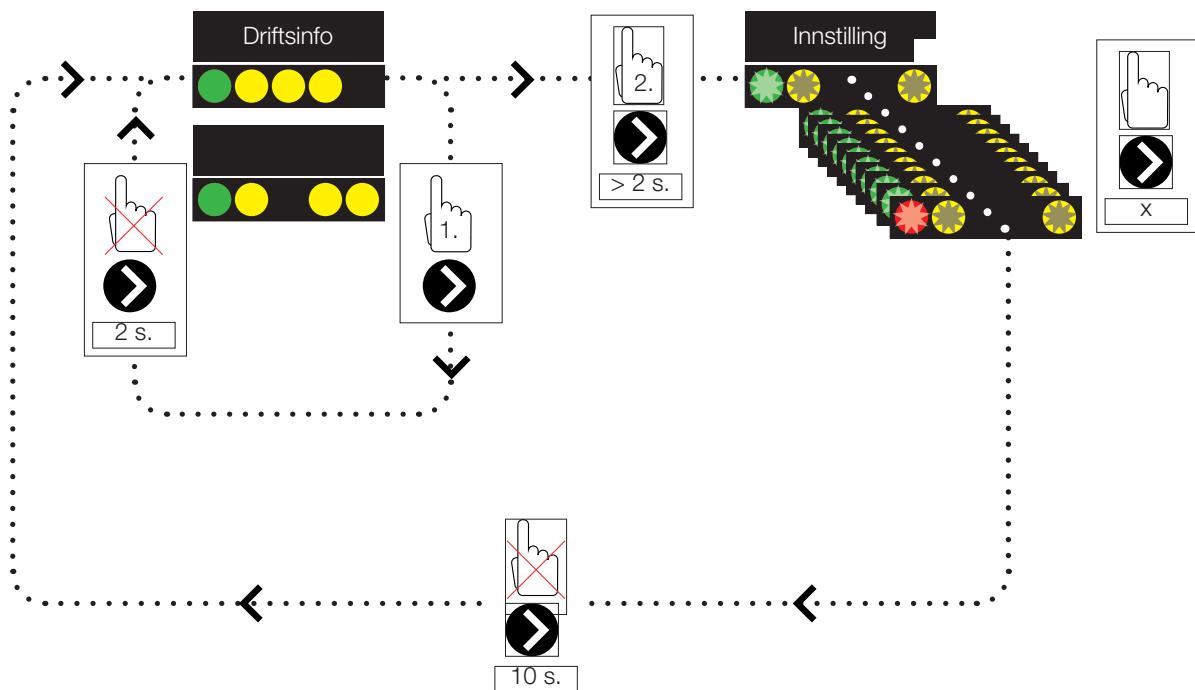

- Trykk kort på sirkulasjonspumpens pil for å vise hvilken driftsmodus pumpen er stilt inn på. Etter 2 sekunder går visningen tilbake til driftsinformasjon.
- Ved å holde sirkulasjonspumpens pil inne i 2 sekunder, begynner diodene å blinke, og du kan endre innstettingsmodus. Trykk flere ganger til ønsket modus blinker. Etter ti sekunder går visningen tilbake til driftsinformasjon.

Driftsinfo:

	Standby (blinker)
	0% - P1 - 25%
	25% - P2 - 50%
	50% - P3 - 75%
	75% - P4 - 100%

Valg av innstettingsmodus

Control Mode	Mode	xx-75	xx-105	xx-145	
Constant Curve		4,5 m	4,5 m	6,5 m	
Constant Curve		4,5 m	5,5 m	8,5 m	
Constant Curve		6,5 m	8,5 m	10,5 m	
Constant Curve		7,5 m	10,5 m	14,5 m	
Control Mode	Mode	xx-75	xx-105	xx-145	
PWM C Profile					
PWM C Profile					
PWM C Profile					
PWM C Profile					

Alarminfo:

	Blokkert – Blocked
	Utilstrekkelig spenning – Supply voltage low
	Electrical error

4.3.3 Pumpe borehullslading (G31, on/off)

230 V 1N~.

Sirkulasjonspumpe G31 kobles til følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort X6:

Observer kabelfargene!

Fase:	brun	Plint X6:8
Null:	blå	Terminal X6:11
Jord:	gul/grønn	Terminal X6:10

Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen via menyen «Avansert/Service/Funksjonstest/Sol» i styringssystemet.

4.3.4 Pumpe mellomveksler solpaneler (G32, PWM) Wilo Stratos Para

230 V 1N~.

Pumpe G32 strømforsynes separat (ikke fra denne enheten).

PWM-styringssignalene kobles til på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort X5:

Observer kabelfargene!

PWM+:	hvit	Terminal X5:3
JORD:	brun	Terminal X5:4

Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen via menyen «Avansert/Service/Funksjonstest/Sol» i styringssystemet.



4.3.5 Pumpe tankoverlading (G46, on/off)

230 V 1N~.

Sirkulasjonspumpe G46 kobles til relékort i EcoZenith i255, EcoHeat 400, GS 600 samt GSi 600 (se koblingsskjemaet til de aktuelle produktet).

Sirkulasjonspumpe G46 kobles til ekspansjonskort i EcoZenith i360.

Observer kabelfargene!

Fase:	brun	Plint A:11 (EcoZenith i255, GS 600, GSi 600) Plint A:12 (EcoHeat 400)
Null:	blå	
Jord:	gul/grønn	

Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen via menyen «Avansert/Service/Funksjonstest/Difftermostatfunksjon» eller «Sol» i styringssystemet.

4.3.6 Pool

4.3.6.1 Sirkulasjonspumper pool (G50) og (G51)

230 V 1N~.

Både pumpe (G50) og (G51) kobles til følgende koblingsplinter på ekspansjonskort X7:

Fase:	brun	Plint X7:33
Null:	blå	Plint X7:35
Jord:	gul/grønn	Plint X7:34

Pol 33 kobles til ekstern koblingsboks som fordeler spenning til ladepumpe (G50) og sirkulasjonspumpe (G51).

4.3.6.2 Vekselventil (Y50)

Styrespenning	Svart	Plint X7:24
Fase	Brun	Plint X7:25
Null	Blå	Plint X7:26

Kontroller funksjonen ved å prøvekjøre pumpen under menyen «Avansert/Service/Funksjonstest».

4.3.7 Ventil 2 tanker (Y30)

230 V 1N~.

Vekselventil Y30 kobles til følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort X6:

Styrespenning:	svart	Terminal X6:4
Fase:	brun	Terminal X6:5
Null:	blå	Terminal X6:7

Kontroller funksjonen ved å testkjøre ventilen via menyen «Service/Funksjonstest/Sol» i styringssystemet.

4.3.8 Ventil borehullading (Y31)

230 V 1N~.

Vekselventil Y31 kobles til pumpe G31 på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort X6:

Styrespenning:	svart	Plint X6:8
Fase:	brun	Terminal X6:9
Null:	blå	Terminal X6:11

Ventil 582581001 (se bilde) kobles kun til reléutgang, X6 pol 8 og null, X6 pol 11

Kontroller funksjonen ved å testkjøre ventilen og pumpen via menyen «Service/Funksjonstest/Sol» i styringssystemet.



582581001 22 3/4"

4.4 Montering av følere

Avhengig av hvilket system som skal kobles til, trengs det 3–6 følere. Følerne som brukes, er av typen PT1000 og NTC22k. Enkelte følere er koblet til fra fabrikken. Koble de ulike følerne til riktig koblingsplint på kontrollenheten.

Sikre at følerne er montert på riktig sted og at de sitter som de skal.

Feilmonterte følere gjør at systemet ikke fungerer som det skal.


Tenk på følgende ved montering av følere:

- Sørg for at følerne monteres med god kontakt. Bruk gjerne en form for varmelederpasta mot anleggsflaten.
- Sikre at følerne isoleres for optimal funksjon.
- Noen av følerne må forlenges. Avhengig av hvor lang forlengelseskabelen er, skal følgende kablelemner brukes:
 - Opp til 15 m → 2 x 0,5 m².
 - Opp til 50 m → 2 x 0,75 m².
- Unngå å plassere følerkabler ved siden av kabler med sterkstrøm.


! Bruk bare føler i solfangeren som er tilpasset for en temperatur på 180 °C.
(Rød fargekoding)



Føler NTC22k, hvit kabel



Solføler PT1000, grå eller rød kabel

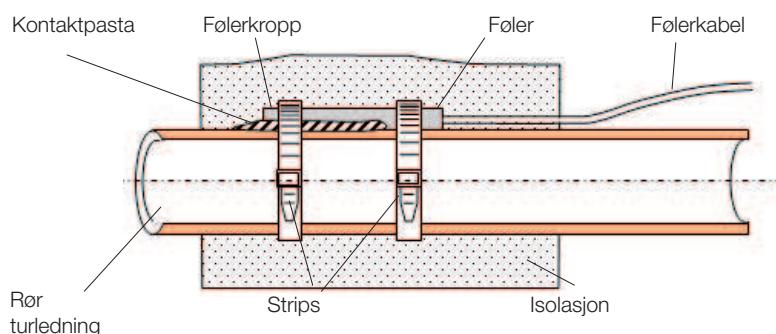

4.4.1 Tilkobling av følere (berøringsspenning)

Følerne som inngår i systemet, skal monteres på kretskort/koblingsplint iht. følgende: Alle følere er temperaturfølere.

Føler Solpanel Inn (B30, PT1000)

Måler returtemperaturen til solpanelet. Monteres på kobberrøret på returnen til solfangerne. Festes med varmebestandig strips og varmelederpasta.

Kobles til ekspansjonskort X1:

Plint X1: 3

Plint X1: 4

Føler Solpanel Ut (B31, PT1000)

180 °C Rød fargekoding:

Måler temperaturen fra solfangeren. Viktig: denne føleren må monteres slik at den registrerer panelets temperatur, også når det ikke sirkulerer væske. Føleren monteres i solfangeren. For nøyaktig plassering, se håndboken for solpanelet.

Hvis det er vanskelig å plassere føleren i solfangeren, skal funksjonen «Sensortest» aktiveres.

Kobles til ekspansjonskort X1:

Plint X1: 1

Plint X1: 2



Bruk bare føler i solfangeren som er tilpasset for en temperatur på 180 °C.
(Rød fargekoding).

Føler X-volum/buffertank/EcoTank, øvre (B41, NTC22k)

Måler temperaturen i øvre del av tanken. Monteres i den øvre delen av akk. tanken eller i poolen.

Kobles til ekspansjonskort X2:

Plint X2: 9

Plint X2: 10

Føler X-volum/buffertank/EcoTank, nedre (B42, NTC22k)

Måler temperaturen i nedre del av tanken. Monteres i den nedre delen av akk. tanken eller i poolen.

Kobles til ekspansjonskort X2:

Plint X2: 11

Plint X2: 12

Føler difftermostatfunksjon, nedre (B46, NTC22k)

Måler temperaturen i nedre del av EcoTank.

Monteres i nedre del av EcoTank.

Kobles til i EcoHeat 400/EcoZenith i255.

Plint G65

Plint G66

Føler Ekstern varmekilde tank (B47, NTC22k)

Måler temperaturen i EVK-tanken.

Monteres i EVK-tanken

Kobles til relékort A2.

Plint G67

Plint G68

Føler, pool (B50, NTC22k)

Måler temperaturen i poolvannet.

Plassering: I poolvannet.

Kobles til ekspansjonskort X3:

Plint X3:15

Plint X3:16

4.4.2 Fabrikkmonterte følere

Føler H-tank øvre/Føler VV-tank (B5, NTC22k)

- Føler H-tank øvre (CTC EcoHeat og EcoZenith i255):

Måler temperaturen i øvre tank.

- Føler VV-tank (CTC GS 600/GSi 600/EcoZenith i360):

Måler temperaturen i varmtvannstanken.

Føler H-tank nedre (B6, NTC22k)

Måler temperaturen i nedre del av CTC EcoHeat/EcoZenith i255.

Føler brinetemperatur (B23, NTC22k)

Måler brinetemperaturen i varmepumpen. Fabrikkmontert i EcoHeat/EcoPart.

4.4.3 Temperaturfølernes motstand


Nedenfor er det beskrevet hvilken motstand følerne skal ha ved ulike temperaturer. Det kan være bra å bruke tabellen ved feilsøking for å identifisere en dårlig føler.

PT1000

Temperatur °C	Resistans Ω
-10	960
0	1000
10	1039
20	1077
30	1116
40	1155
50	1194
60	1232
70	1271
80	1309
90	1347
100	1385
120	1461
140	1535

NTC 22 kΩ

Temperatur °C	NTC 22 k Resistans Ω
130	800
125	906
120	1027
115	1167
110	1330
105	1522
100	1746
95	2010
90	2320
85	2690
80	3130
75	3650
70	4280
65	5045
60	5960
55	7080
50	8450
45	10130
40	12200
35	14770
30	18000
25	22000
20	27100
15	33540
10	41800
5	52400
0	66200
-5	84750
-10	108000
-15	139000
-20	181000
-25	238000




Føler NTC22k, hvit kabel



Solføler PT1000, grå eller rød kabel

4.5 Kablingsskjema

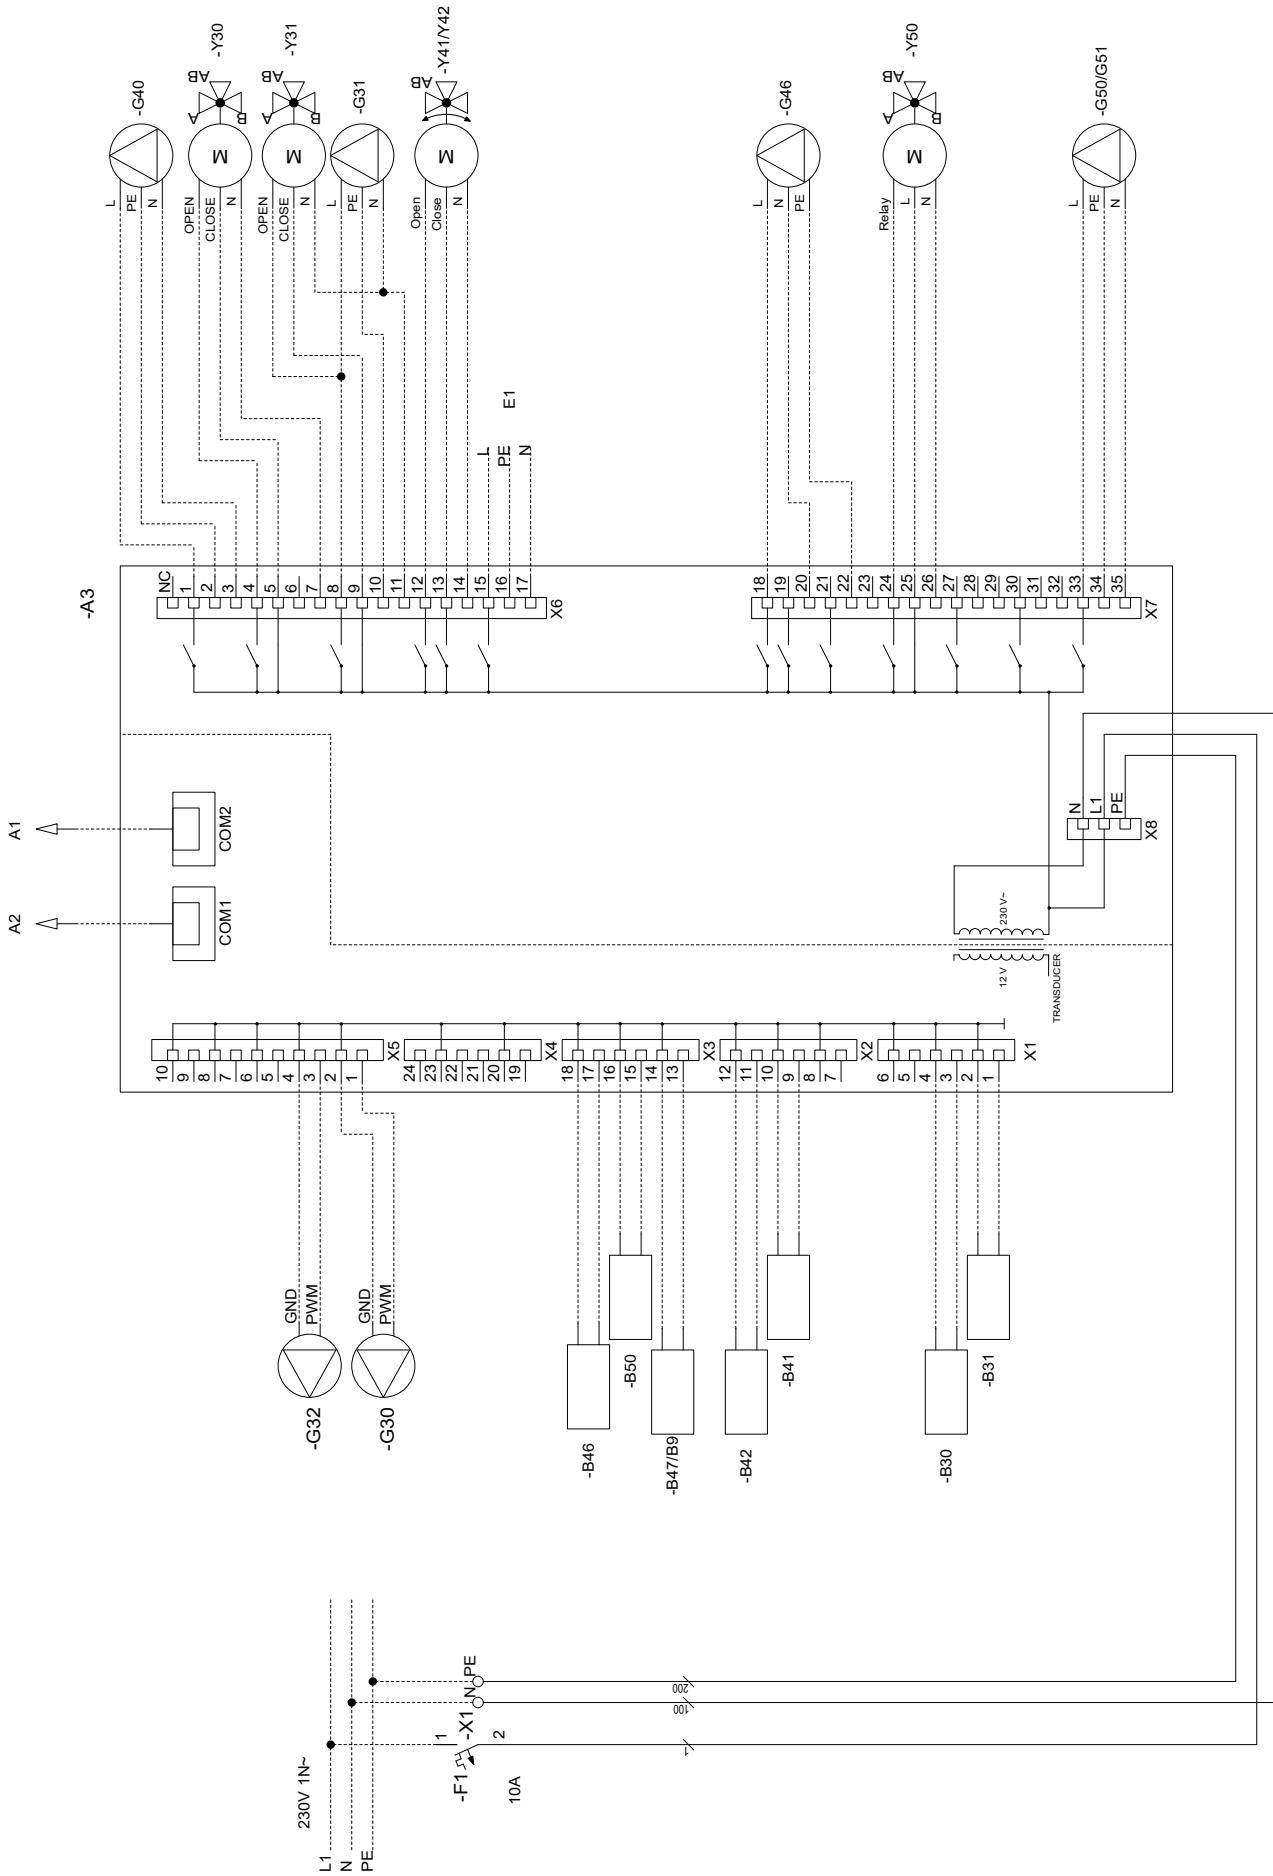

4.6 Tilkoblingstabell Ekspansjonskort A3

Denne tabellen angir tilkoblinger for komponenter til CTC EcoVent i360F Ekspansjonskort A3.

Se også koblingsskjemaet til ekspansjonskortet.

Betegnelse		Skinne/kabel	
A1	Display	COM2	*
A2	Relé/hovedkort	COM1	*
B9	Føler ekstern kjele	X3:13	*
B9	Føler ekstern kjele	X3:14	*
B31	Solpanelføler ut	X1:1	*
B31	Solpanelføler ut	X1:2	*
B30	Solpanelføler inn	X1:3	*
B30	Solpanelføler inn	X1:4	*
B41	Føler ekstern buffertank øvre	X2:9	*
B41	Føler ekstern buffertank øvre	X2:10	*
B42	Føler ekstern buffertank nedre	X2:11	*
B42	Føler ekstern buffertank nedre	X2:12	*
B46	Føler diff.termostat	X3:17	*
B46	Føler diff.termostat	X3:18	*
B47	Føler, ekstern varmekilde tank	X3:13	*
B47	Føler, ekstern varmekilde tank	X3:14	*
B50	Føler pool	X3:15	*
B50	Føler pool	X3:16	*
G30	Sirkulasjonspumpe solfanger	X5:1	PWM
G30	Sirkulasjonspumpe solfanger	X5:2	JORD
G32	Pumpe platevarmeveksler solvarme	X5:3	PWM
G32	Pumpe platevarmeveksler solvarme	X5:4	JORD
G40	Sirkulasjonspumpe VVC	X6:1	I
G40	Sirkulasjonspumpe VVC	X6:2	PE
G40	Sirkulasjonspumpe VVC	X6:3	N
G31	Pumpe lading av borehull	X6:8	I
G31	Pumpe lading av borehull	X6:10	PE

Betegnelse		Skinne/kabel	
G31	Pumpe lading av borehull	X6:11	N
E1	Relé ekstern kjele	X6:15	I
E1	Relé ekstern kjele	X6:16	PE
E1	Relé ekstern kjele	X6:17	N
G46	Ladepumpe	X7:18	I
G46	Ladepumpe	X7:20	N
G46	Ladepumpe	X7:22	PE
G50	Sirkulasjonspumpe pool varme	X7:33	I
G50	Sirkulasjonspumpe pool varme	X7:34	PE
G50	Sirkulasjonspumpe pool varme	X7:35	N
G51	Sirkulasjonspumpe pool varme	X7:33	I
G51	Sirkulasjonspumpe pool varme	X7:34	PE
G51	Sirkulasjonspumpe pool varme	X7:35	N
Y30	Vekselventil sol, ekstern buffertank	X6:4	Open
Y30	Vekselventil sol, ekstern buffertank	X6:5	Close
Y30	Vekselventil sol, ekstern buffertank	X6:7	N
Y31	Vekselventil sol, brine	X6:8	Open
Y31	Vekselventil sol, brine	X6:9	Close
Y31	Vekselventil sol, brine	X6:11	N
Y41	Shunt, ekstern varmekilde	X6:12	Open
Y41	Shunt, ekstern varmekilde	X6:13	Close
Y41	Shunt, ekstern varmekilde	X6:14	N
Y42	Shunt, ekstern varmekilde	X6:12	Open
Y42	Shunt, ekstern varmekilde	X6:13	Close
Y42	Shunt, ekstern varmekilde	X6:14	N
Y50	Vekselventil pool	X7:24	Relé
Y50	Vekselventil pool	X7:25	I
Y50	Vekselventil pool	X7:26	N

* kabel kan kobles til uavhengig av plint for komponent

5. Detaljbeskrivelse menyer




OBS! Dette kapittelet beskriver displaymenyene som tilkommer med ekspansjonskort EnergyFlex. Gjelder hovedprodukter som leveres fra og med 2020-09-14.



Se den aktuelle «installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for hovedproduktet for mer informasjon om meny systemets oppbygning.

5.1 Navigere i berøringsskjermen

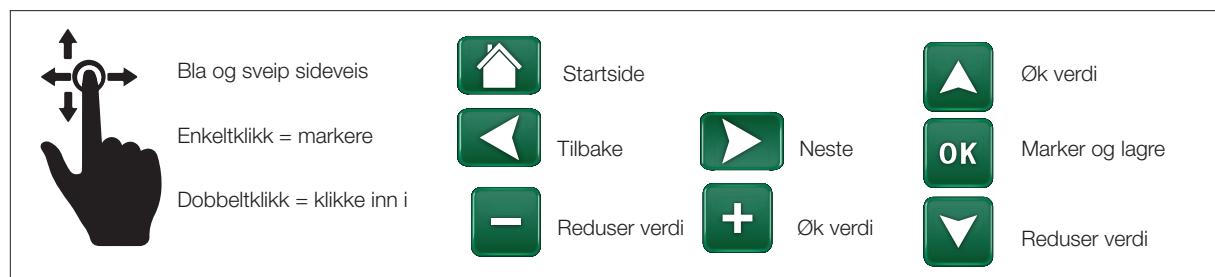

5.2 Startside

Denne menyen er systemets startside. Her ser du en oversikt over den aktuelle driftinformasjonen.

Hvis det ikke trykkes på noen knapp på 10 minutter, går systemet tilbake til å vise dette menybildet. Alle andre menyer kan nås herfra.

Klikk på symbolet oppe til høyre i startmenyen for å gå til menyen «Avansert».




Startside (modell CTC EcoZenith i360).

Avansert



Menyen «Avansert» inneholder fire undermenyer;

- Display
- Innstillinger
- Definere
- Service

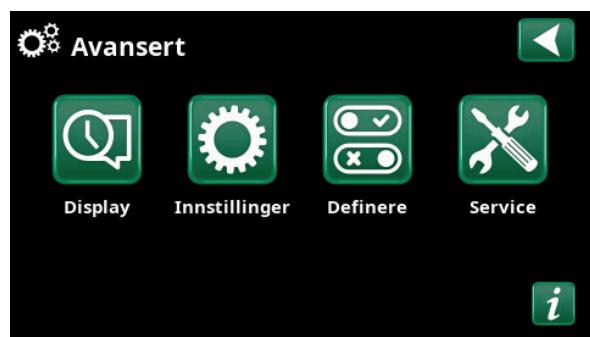

Menyen «Avansert».

5.3 Definere



i Se den aktuelle «installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for hovedproduktet for mer informasjon om mulige systemkonfigurasjoner.

i Menylinjene som vises i menybildet nedenfor, kan variere avhengig av modell av varmepumpe/styringsprodukt.



Menyen «Avansert/Definer».

5.3.1 Def. Diff termostatfunksjon

Difftermostatfunksjonen brukes hvis man f.eks. vil lade EcoZenith i255 fra en vannmantlet vedovn eller annen varmekilde.

Funksjonen kan også brukes i et varmesystem med f.eks. CTC GSi 600 eller CTC EcoZenith i360 ved overføring av varme fra en buffertank (f.eks. CTC EcoTank) til en EVK-tank.

Difftermostatfunksjon kan imidlertid ikke kombineres med «Solsystem 2» med CTC EcoTank fordi samme sirkulasjonspumpe (G46) brukes av begge funksjonene.

Diff termostatfunksjon **Nei (Ja/Nei)**

Velg «Ja» hvis difftermostatfunksjon skal brukes.

5.3.2 Def. Pool

Pool **Nei (Ja/Nei)**

Velg «Ja» for å koble poolen til varmesystemet.

Blokkering pool ekst. konfig Ingen (Ingen/NC/NO)

Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang» for fjernstyring for funksjonen «Blokkering pool» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne styresignalet ved fjernstyring av pooloppvarmingen.

Se «installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for hovedproduktet for mer informasjon om fjernstyring av funksjoner.



Meny «Avansert/Definere/Pool».

5.3.3 Def. Solpaneler

Se kapittelet «Systemvalg EnergyFlex» for mer informasjon om mulige systemvalg for solpaneler.

Se også prinsippskjemaer i kapittelet «Systemoppbygning».

Solpaneler **Nei (Ja/Nei)**

Angi om det brukes solpaneler.

Tilbakelading av borehull **Nei (Ja/Nei)**

Angi om «Tilbakelading av borehull» er aktivert.

Veksellading **Nei (Ja/Nei)**

Denne funksjonen aktiverer «Solsystem 3».

Valg «Ja» innebærer at man kan velge å prioritere lading til EVK-tank/H-tank eller X-volum.

EcoTank **Nei (Ja/Nei)**

Denne funksjonen aktiverer «Solsystem 2» med buffertank EcoTank (eller tilsvarende).

Panel koblet til **sløyfe (sløyfe/veksler)**

Angi om det er solsløyfe i EcoTank eller om det er installert mellomveksler.




Meny «Avansert/Definere/Solpaneler».

5.3.4 Def. Varmtvann/ Varmtvannssirkulasjon

Definer varmtvannssirkulasjon (VVC).

Se kapittelet «Definer varmtvann» i «installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for hovedproduktet.

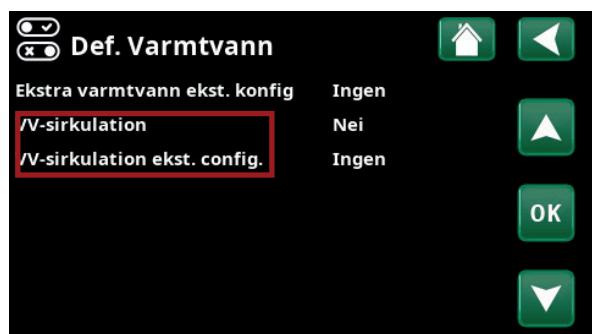

Meny «Avansert/Definer/Varmtvann».

5.4 Innstillinger



Under menyen «Innstillinger/» gjøres innstillingene som trengs for at varmesystemet skal fungere optimalt.



Menylinjene som vises i menybildet nedenfor, kan variere avhengig av modell av varmepumpe/styringsprodukt.

5.4.1 Inst. Diff termostatfunksjon

Funksjonen må defineres før innstillingene kan angis, se avsnittet «Definer/Difftermostatfunksjon».

Difftermostatfunksjonen brukes ved overføring av varme mellom to systemtanker; f.eks. mellom en buffertank (CTC EcoTank) og CTC EcoZeniths i255 hovedtank (H-tank) eller en EVK-tank i et varmesystem med CTC GSi 600/EcoZenith i360.

For mer informasjon, se avsnittet «Systemoppbygning».

Ladestart diff °C

7 (3...30)

Angi temperaturdifferansen når lading fra varmekilden skal starte. Varmekilden skal være så mange grader varmere enn tankens temperatur for at ladingen skal starte.

Ladestopp diff temp °C

3 (2...20)

Angi temperaturdifferansen når lading fra varmekilden skal stoppe. Når temperaturforskjellen mellom produktet og tanken synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen.

Ladetemperatur ☰

60 (10...80)

Still inn maks. tillatt temperatur i tanken det lades til. Ladingen stoppes hvis denne temperaturen overskrides.

5.4.2 Inst. Solpaneler

5.4.2.1 Grunninnstillinger sol

Ladestart diff °C

7 (3...30)

Still inn temperaturdifferansen når lading av solvarme skal starte. Solpanelet skal være så mange grader varmere enn tankens temperatur for at ladingen skal starte.

Ladestopp diff temp °C

3 (3...30)

Still inn temperaturdifferansen når ladingen av solvarme skal stoppe. Når temperaturforskjellen mellom solpanelet og tanken synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen.

The screenshot shows the 'Innstillinger' (Settings) menu. On the left is a vertical list of sub-menus: Varmesystem, Varmepumpe, Elkolbe, Varmtvann, Ekstern varmekilde, Diff termostatfunksjon, Ekstern kjele, Solpaneler, Pool, Kjøling, Kommunikasjon, Ventilasjon, Strømfølere, Rundstyring skjema, SmartGrid ukeskjema, Lagre mine innstillinger, Hente mine innstillinger, and Hente fabrikkinstillinger. On the right are four green navigation buttons: Home, Back, Up/OK, and Down.

Meny «Avansert/Innstillinger».

The screenshot shows the 'Diff termostatfunksjon' (Difftermostatfunction) configuration screen. It lists three parameters with their current values: 'Ladestart diff °C' set to 7, 'Ladestopp diff °C' set to 3, and 'Ladetemperatur °C' set to 60. To the right of each value is a green 'OK' button. At the bottom right is a green 'Down' button.

Meny «Avansert/Innstillinger/Difftermostat».

The screenshot shows the 'Inns. Solpaneler' (Inns. Solpaneler) configuration screen. It lists several parameters: Grunninstilling sol, Beskyttelsesfunksjoner panel, H-tank, EcoTank, X-volum, Lading av borehull, and Lading til H-tank. To the right of each parameter is a green 'OK' button. At the bottom right is a green 'Down' button.

Meny «Avansert/Innstillinger/Solpaneler».

Ladepumpe min hast % **20 (20...100)**

Angi ladepumpens (G30; G32) lavest tillatte hastighet.

Sensortest aktiv **Nei (Ja/Nei)**

Angi om test av solføleren skal aktiveres eller ikke. Hvis solpanelets følere ikke kan monteres slik at den virkelige paneltemperaturen kan registreres, må ladepumpen gå en stund for at panelets væske skal kunne påvirke føleren.

- Test/opphold, min 4 (1...20) /30 (80...180)

Test (4): Angi hvor lenge følertesten skal pågå, slik at utilgjengelige følere rekker å registrere riktig temperatur. Tiden for følertesten bør være så kort som mulig, slik at det ikke tas unødvendig varme fra tanken når solpanelet ikke kan lade.

Opphold (30): Her angir du tiden mellom følertestene. Etter oppholdet starter en ny følertest.

-Vinteropphold **Nei (Ja/Nei) Nov - Feb**

Angi hvilke måneder følertesten skal ha opphold. Om vinteren, når panelet (som regel) ikke kan varme tanken, er det unødvendig å utføre følertester. Følertesten kan da gjøre at det dumpes en viss tankvarme i solpanelet, noe som bør unngås.

Prioriter lading av:

H-tank/EVK-tank eller X-volum

Angi om H-tank/EVK-tank eller X-volum (akkumulatortank/pool) skal prioritieres ved lading (vises bare hvis veksellading er definert).

Mulige valg (lading fra H-tank eller EVK-tank) avhenger av modell av varmepumpe/innendørsmodul.

Volumstrøm l/min **6,0 (0,1...50,0)**

Angi flowen som sirkulerer gjennom solfangerne (leses av på strømningsmåleren i systemenheten). Flowen må leses av når solpanelpumpen går med 100 %.

Obs! Flowen ligger til grunn for beregninger av effekt og akkumulert energi – ved uriktig flow gis det derfor feil verdier på disse parametrerne. Pumpen kan manuelt stilles inn på 100 % flow i menyen «Avansert/Service/Funksjonstest» for avlesing.



Meny «Avansert/Innstillinger/Solpaneler/Grunninnstillinger sol».

5.4.2.2 Panel beskyttelsesfunksjoner

Her angir man innstillingen for funksjonene som beskytter solpanelet ved overtemperaturer og ved fryserisiko.

Overtemp. beskyttelse panel Nei (Ja/Nei)

Aktiver beskyttelsesfunksjonen for å beskytte solpanelet mot overtemperaturer. Dette gjøres ved at solpanelet kjøles ned.

- maks. paneltemp °C 120 (100...150)

Angi den maksimale temperaturen panelet kan oppnå, deretter starter kjølefunksjonen. Ved kjøling dumpes varme 1) i borehullet hvis borehullading finnes 2) deretter i tankene opp til tankenes maks. tillatte temperatur.

Når temperaturen i solpanelet går over «maks. paneltemp °C», starter sirkulasjonspumpen, og teksten «kjøler panel» vises i menyen «Driftsinfo».

Når temperaturen synker i solpanelet mens temperaturen i tanken fortsatt er høy, fortsetter sirkulasjonspumpen å arbeide, og teksten «kjøler» tank vises i driftsinfo. Dette pågår til tanken har oppnådd 60 °C.
(ladetemperatur, fabrikkverdi)

Kjøl bort overtemp i tank Nei (Ja/Nei)

Hvis tanken er overladet for å kjøle panelet, aktiveres funksjonen for å kjøle tanken når energi kan gis til panelet. Dette for igjen å kunne motta panelkjøling (for eksempel neste dag).

- tank kjøles ned til °C 70 (50...80)

Angi hvilken temperatur tanken skal kjøles til etter at den er overtemperaturladet.


Når dette pågår, vises «ekstrakjøler» i «Driftsinfo».

Antifrostbeskyttelse panel Nei (Ja/Nei)

Om vinteren, ved ekstremt kald utetemperatur, er det fare for at paneler kan fryse (til tross for frostvæske). Her aktiveres funksjonen slik at varme tas fra tanken til panelet.

- Aktiv ved utetemp °C -25 (-30...-7)

Angi ved hvilken temperatur i solfangeren frostbeskyttelsen skal starte. Når panelets følere viser en temperatur under frostbeskyttelsesgrensen, starter ladepumpen til følerens temperatur er 2 grader varmere enn grenseverdien (hysteres 2 °C).

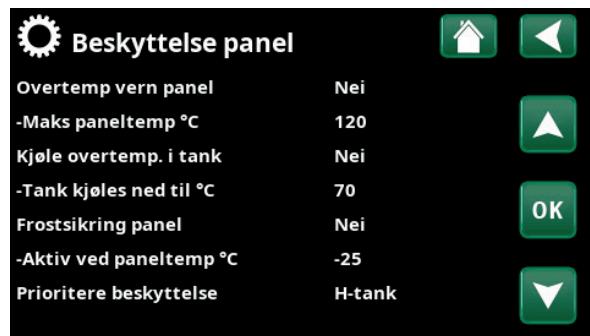

Meny «Avansert/Innstillinger/Solpaneler/Panel beskyttelsesfunksjoner».

Prioriter beskyttelse

H-tank/EVK-tank eller X-volum

Angi hvilken av tankene beskyttelsesfunksjonene skal arbeide mot.

Dette er kun aktuelt hvis X-volum i «Solsystem 3» er aktivert.

Alternativet som vises (H-tank eller EVK-tank), avhenger av modell av varmepumpe/innendørsmodul.

5.4.2.3 Inst. H-tank/EVK-tank/EcoTank/X-volum

Menytittelen som vises (Inst. H-tank eller Inst. EVK-tank) avhenger av modell av varmepumpe/innendørsmodul.

Menytittelen «Inst. H-tank» vises ved «Solsystem 1-3».

Menytittelen «Inst. EVK-tank» vises ikke ved «Solsystem 2».

Menytittelen «Inst. EcoTank» kan vises ved «Solsystem 2».

Menytittelen «Inst. X-volum» kan vises ved «Solsystem 3».



Meny «Avansert/Innstillinger/Solpaneler/H-Tank».

Ladetemperatur **60 (10...95)**

Still inn den høyest tillatte temperaturen i EVK- eller H-tanken. Når innstilt temperatur er oppnådd, stoppes ladingen.

Maks. tillatt tanktemp °C **70 (60...125)**

Hvis solpanelets temperatur overstiger «Maks. paneltemp. °C», kan tanken overlades av panelet opp til denne innstilte tanktemperaturen.

Dette krever at også «Overtemp. beskyttelse panel» er aktivert (se menyen «Inst. panel beskyttelsesfunksj.»).

5.4.2.4 Inst. tilbakelading av borehull

Tilbakelading aktiv **Nei (Ja/Nei)**

Valg «Ja» aktiverer funksjonen «tilbakelading av borehull». Funksjonen er til for å beskytte solpanelet mot overtemperatur, men også for å energilade borehull.

-Ladestart diff temp °C **60 (3...120)**


Still inn temperaturdifferansen når lading av borehull skal starte. Solpanelet skal være så mange grader varmere enn brinevæsken i borehullet for at ladingen skal starte. Hvis panelet lader eller kan lade tank, er tanklading prioritert.

-Ladestopp diff temp °C **30 (1...118)**

Still inn temperaturdifferansen når lading av borehull skal stoppe. Når temperaturforskjellen mellom solpanelet og brinevæsken synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen.

-Maks. tillatt brinetemp °C **18 (1...30)**

Innstilling av høyeste tillatte brinetemperatur. Ved oppnådd verdi stoppes ladingen av borehullet.

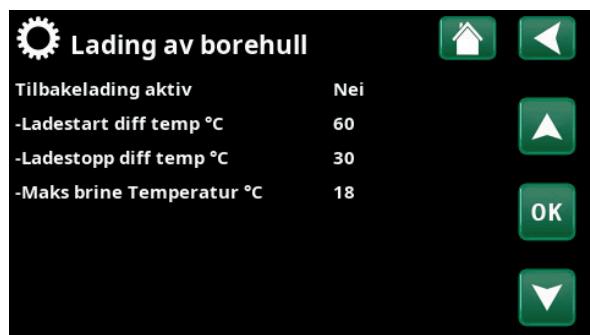

Meny «Avansert/Innstillinger/Solpaneler/Tilbakelading av borehull».

5.4.2.5 Inst. lader til H-tank

Funksjonen gjelder for ladenvilkår mellom EcoTank og hovedtank (H-tank) i «Solsystem 2».

Denne funksjonen kan imidlertid ikke kombineres med «Difftermostatfunksjon» fordi samme sirkulasjonspumpe (G46) brukes av begge funksjonene.

Ladestart diff °C **7 (3...30)**

Still inn temperaturdifferansen når lading til H-tank skal starte.

EcoTank i «Solsystem 2» skal være så mange grader varmere enn H-tanken for at ladingen skal starte.

Ladestopp diff temp °C **3 (2...20)**


Still inn temperaturdifferansen når til H-tank skal stoppe.

Når temperaturforskjellen mellom EcoTank og H-tanken synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen.

Ladetemperatur ☰ **60 (10...80)**

Still inn den høyest tillatte temperaturen i H-tanken.

Når den innstilte temperaturen er nådd, stopper overladingen.

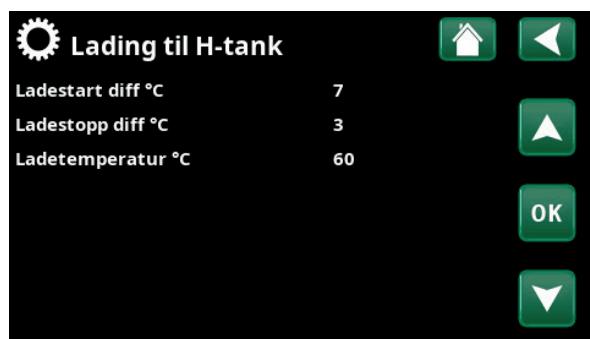


Meny «Avansert/Innstillinger/Solpaneler/Lader til H-tank»

5.4.3 Inst. Varmtvannssirkulasjon

Angi innstillinger for varmtvannssirkulasjon (VVC).

Se kapittelet «Avansert/Installasjon/Varmtvann» i «installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for hovedproduktet for mer informasjon.

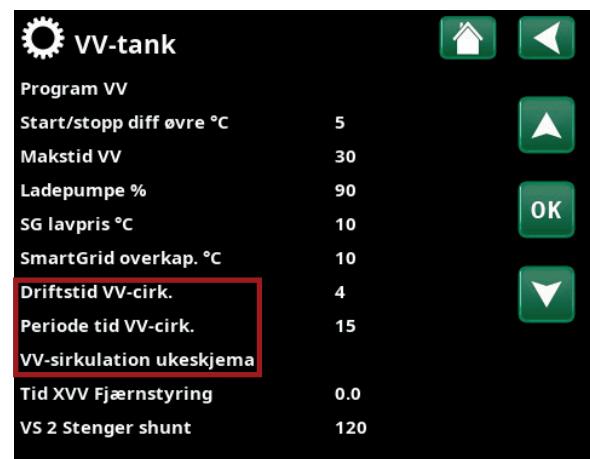

Del av meny «Avansert/Innstillinger/Varmtvann».

5.4.4 Inst. Pool

Se «installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for hovedproduktet for mer informasjon om innstilling av ukeprogram samt fjernstyring av funksjoner.

Pool **Sperret (På/Sperret)**

Velg om poolen skal være «På» eller «Sperret» for oppvarming.

Pooltemp °C **22 (20...58)**

Still inn ønsket pooltemperatur.

Pooldiff °C **1,0 (0,2...5,0)**

Angi tillatt differanse mellom stopp- og starttemperatur i poolen.

Pool prio* **Lav (Lav/Høy)**

Angi om tilskuddsvarme tillates ved poollading (Høy).

Maksimal tid pool (min)* **20 (1...150)**

Angi maksimal tid i minutter for pooloppvarming før lading skifter til et annet destinasjon.

Ladepumpe %* **50 (20...100)**

Still inn ladepumpens hastighet (%) for poollading.

SmartGrid Lavpris °C **1 (Av, 1...5)**

Still inn økningen av børverdien for pooloppvarming når «SmartGrid Lavpris» er aktiv.

SmartGrid Overkap. °C **2 (Av, 1...5)**

Still inn økningen av børverdien for pooloppvarming når «SmartGrid Overkapasitet» er aktiv.

Min. rps* **50 (50 ...100)**

Lavest tillatt kompressorturtall ved poolvarming. Når varmepumpen veksler fra eksisterende destinasjon til Pool, brukes dette "rps" for pooloppvarming. Når det er lavt energibehov, for eksempel om sommeren, kan man her øke effekten til pooloppvarming.

Maks. rps* **50 (50...100)**

Høyeste tillatt kompressorturtall ved poolvarming.
Justerbar verdi varierer avhengig av modell av varmepumpe/innendørsmodul.

Temp Min. rps °C* **22 (5...58)**

Still inn pooltemperatur som gjelder når kompressoren går på "Min. rps".

Temp Maks. rps °C* **22 (5...58)**

Still inn pooltemperatur som gjelder når kompressoren går på "Maks. rps".

Innst. Pool	
Pool	Sperret
Pooltemp °C	22
Pool diff °C	1.0
Pool prio	Lav
Makstid Pool	20
Ladepumpe %	50
SG lavpris °C	1
SmartGrid overkap. °C	2
Min rps	50
Maks rps	50
Temp Min rps °C	22
Temp Maks rps °C	22
Elkolbe min kW	0.0
Elkolbe maks kW	0.0
Temp Min kW °C	22
Temp Maks kW °C	22
Blokering pool	Nei
Blokk pool ukeskjema	

Meny «Avansert/Innstillinger/Pool».



Se installasjons- og vedlikeholdsanvisningen for hovedproduktet for mer informasjon om innstilling av ukeprogram samt fjernstyring av funksjoner.

Elkolbe Min. kW*

0.0

Still inn elkolbeeffekt som gjelder "Min. kW" (P1).

Justerbar verdi varierer avhengig av modell av varmepumpe/innendørsmodul.

Elkolbe Maks. kW*

0.0

Still inn elkolbeeffekt som gjelder "Maks. kW" (P2).

Justerbar verdi varierer avhengig av modell av varmepumpe/innendørsmodul.

Temp Min kW °C*

22 (5...58)

Still inn pooltemperaturen (T1) som gjelder "Min. kW" (P1).

Temp Max kW °C*

22 (5...58)

Still inn pooltemperaturen (T2) som gjelder "Maks. kW" (P2).

Blokkering pool**Nei (Nei/Ja)**

Funksjonen brukes til å sperre oppvarming av poolen eksternt.

Blokk pool ukeskjema

I denne menyen planlegger man perioder for ukedager da pooloppvarming skal blokkeres. Programmet kommer tilbake uke etter uke.

Menylinjen vises hvis man har definert et «Ukeprogram» for funksjonen «Blokkering pool».



Diagrammet viser at elkolbeeffekt (P) reguleres avhengig av pooltemperaturen (T).

Når pooltemperaturen blir lavere enn T2, reguleres elkolbeeffekt opp til P2.

Når pooltemperaturen overstiger T1, reguleres elkolbeeffekt ned til P1.

Disse temperatur- og effekt grensene stilles inn i menyene til venstre.


*Menylinjen vises avhengig av modell av varmepumpe/innendørsmodul.

5.5 Driftsinfo



Menyer for driftsdata for funksjonene som tilkommer med ekspansjonskort EnergyFlex, er beskrevet nedenfor. Driftsverdiene som angis i menybildene, er bare eksempelverdier.

- Hvilke pumper og tanker som vises i menyen, varierer avhengig av modell av varmepumpe/innendørsmodul.

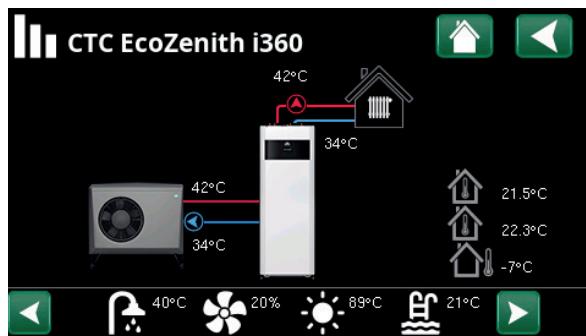

Meny «Driftsinfo».

(Eksempel: modell CTC EcoZenith i360 med luft/vann-varmepumpe CTC EcoAir).

5.5.1 Solpaneler

For å se aktuell driftsinformasjon kan du klikke på symbolet for solpaneler i rullelisten nederst på menysiden «Driftsinfo».

Pumpene og tankene som vises i menyen, varierer avhengig av modell av varmepumpe/innendørsmodul.

Status

Viser driftsstatus for solstyringen, se forklaring i tabellen nedenfor.

Solpanel Inn/Ut °C **65/70**

Viser solpanelets inn- eller utgående temperatur.

H-tank (B6) °C / EVK-tank (B47) °C **58**

Viser aktuell temperatur i H-tank eller EVK-tank avhengig av valgt solsystem.

EcoTank (B41)(B42) °C **72/48**

Viser EcoTankens topptemperatur (føler B41), børverdi samt tankens bunntemperatur (føler B42).

X-volum (B41)(B42) °C **72/48**

Viser X-volumtankens topptemperatur (føler B41), børverdi samt tankens bunntemperatur (føler B42).

Solpanelpump % **78**


Viser hastigheten til solpanelets ladepumpe.

Pumpe mellomveksler % **69**

Hvis det brukes mellomveksler, kan man her se hastigheten til ladepumpen mellom mellomveksleren og tanken.

Pumpe (G46) **På**

Viser om ladepumpen er i drift ved overladning av EVK-tank.

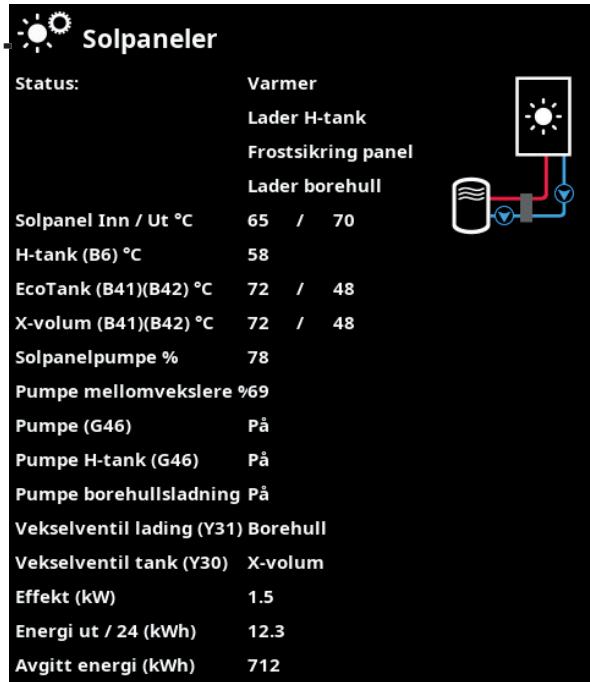

Meny «Driftsinfo/Solpaneler».



Snarvei til Innstillinger/Solpaneler.

Pumpe H-tank (G46)	På
Viser om ladepumpen er i drift ved overlading av hovedtanken.	
Pumpe borehullslading (G31)	På
Viser om ladepumpen er i drift ved borehullslading.	
Vekselventil lading (Y31)	Borehull
Viser om lading skjer til tank eller borehull.	
Vekselventil tank (Y30)	X-volum
Når to tanker lades med sol, vises her posisjonen til vekselventilen mellom tankene.	
Effekt (kW)	1,5
Viser panelets avgitte effekt.	
Energi ut / 24h (kWh)	12,3
Viser opptatt energimengde det siste døgnet. Når det tas varme ut av tankene (f.eks. ved Antifrys panel) regnes negativ energi. Ved borehullslading regnes ingen nytlig energi. Verdien oppdateres ved døgnskifte (00:00).	
Avgitt energi (kWh)	712
Viser opptatt akkumulert energimengde i kWh.	
Negative verdier vises når det tas energi ut av tanken, f.eks. ved følertest og «Antifrysbeskyttelse panel».	
Ved borehullslading vises paneleffekten, men energien regnes ikke som akkumulert.	

Status	
Varmer/Varmer ikke:	Viser om solfangeren varmer.
Lader H-tank / Lader EcoTank / Lader X-volum / Lader borehull	Viser om H-tank, EcoTank, X-volum og/eller borehull lades.
Følertest	Viser «følertest» når sirkulasjonspumpe er i drift for å kontrollere om solpanelen kan varme.
Lader borehull	Vises hvis sirkulasjonspumpen står stille for å kontrollere om solpanelet kan lade tanken
Kjøler panel / Kjøler tank / Ekstrakjøler tank / Antifryspanel	Viser når beskyttelsesfunksjoner er aktivert.

5.5.2 Driftsinfo Pool

Varmekildene som kan lade poolen, varierer avhengig av modell av varmepumpe/styringsprodukt.

Status	Blokkert
---------------	-----------------

Viser aktuell driftsstatus («På», «Av», «Sperret» eller «Blokkert eksternt»).

- «Sperret» betyr at pooloppvarmingen er sperret fra menyen «Avansert/Innstillinger/Pool».
- «Blokk. ekst.» betyr at poolen er blokkert eksternt via fjernstyring eller et ukeprogram.

Pooltemp. °C	24 (24)
---------------------	----------------

Viser temperaturen i pool samt den børverdien systemet arbeider mot.

Behov EVK*	Nei
-------------------	------------

«Ja» betyr at det er behov for varme til pool, og at varmen tas fra EVK-tanken.

Behov VP*	Nei
------------------	------------


«Ja» betyr at det finnes et varmebehov til poolen og at varmen hentes fra varmepumpen.

Behov ekst. kjele*	Nei
---------------------------	------------

«Ja» betyr at det finnes et varmebehov til poolen og at varmen hentes fra ekstern kjøle.

SmartGrid	Av
------------------	-----------


Her vises status for SmartGrid-funksjonene «SG Lavpris» eller «SG Overkap.» for pool.

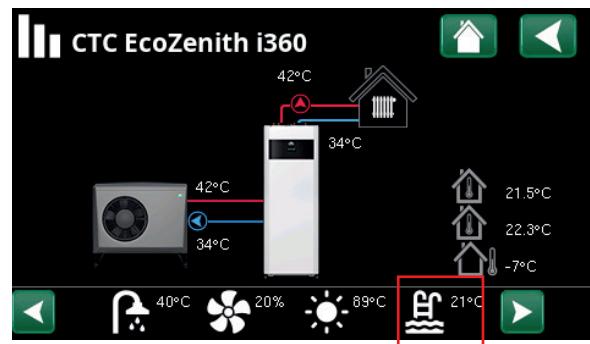

Meny «Driftsinfo» (eksempel modell CTC EcoZenith i360).



Meny «Driftsinfo/Pool».

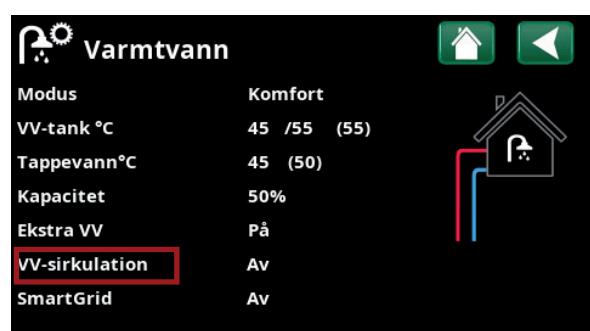

Meny «Driftinfo/Varmtvann».

5.5.3 Driftsinfo Varmtvannssirkulasjon

Se kapittelet «Driftsinfo» i «installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for hovedproduktet for mer informasjon.

VV-sirkulasjon	Av
-----------------------	-----------

«På» betyr at funksjonen «Varmtvannssirkulasjon» er aktiv.

*Menylinjen vises avhengig av modell av varmepumpe/innendørsmodul og konfigurasjon.

5.6 Service



! Denne menyen er kun beregnet for installatør og service.

i Definerbare tanker varierer avhengig av modell av varmepumpe/styringsprodukt.

5.6.1 Funksjonstest

Denne menyen brukes til å teste funksjonen til de ulike komponentene i produktet. Når menyen aktiveres, stopper alle funksjonene i produktet. Deretter kan hver komponent testes separat eller sammen. Det kontrolleres om følerne er tilkoblet og viser en rimelig temperatur.

Når man går ut av menyen, går produktet tilbake til normal drift igjen. Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 10 minutter, går også produktet tilbake til normal drift.

5.6.1.1 Test Solpaneler

Pumpe solpanel (G30) % 0...100

Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til solpanel.

Pumpe veksler (G32) % 0...100

Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til mellomveksler.

Borehullslading (Y31/G31) Tank/Borehull

Funksjonstest av vekselventil og sirkulasjonspumpe til borehullslading. Når «Borehull» velges, skal flow gå til borehull, og sirkulasjonspumpen (G31) skal starte.

Når «Tank» velges, skal (G31) være slått av.

Ventil 2 tanker (Y30) X-volum/H-tank/EVK-tank

Funksjonstest av vekselventil mellom tankene.

Definerbare tanker varierer avhengig av modell av varmepumpe/styringsprodukt.

Pumpe (G46) Av/På

Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til tankoverlading.

Temperaturer

Aktuell temperatur vises.

The screenshot shows the 'Service' menu with the following options:
Funksjonstest
Alarmlogg
Alarmsdump
Innstillinger kodet
Hurtigstart kompressor
Oppdatere program
Skriv logg til USB
Reinstallasjon

Meny «Avansert/Service» (EZ i360).

The screenshot shows the 'Funksjonstest' menu with the following options:
Varmesystem
Varmepumpe
Ventiler
Elkolbe
Sol
Eksternt
Diff termostatfunksjon
Pool
Varmtvann

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest».

The screenshot shows the 'Test Sol' menu with the following options:
Pumpe solpanel (G30) 0%
Pumpe veksler (G32) 0%
Borehulls lad. (Y31/G31) Tank
Ventil 2 tanker (Y30) EVK-tank
Pumpe (G46) Av
Temperaturer

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Solpaneler».

5.6.1.2 Test Difftermostat/EVK/Ekstern kjele

Hvilke menylinjer som vises i testmenyen, avhenger av modell av varmepumpe/innendørsmodul og konfigurasjon.

Pumpe (G46) **På/av**

Funksjonstest av ladepumpe for EVK-tank.

Pumpe H-tank (G46) **På/av**

Funksjonstest av ladepumpe for H-tank.

Shunt (Y41) **Åpner/Stenger**

Funksjonstest av shuntventil for EVK-tank.

Shunt (Y42) **Åpner/Stenger**

Funksjonstest av shuntventil for Ekstern kjele.

Ekstern kjele **På/av**

Funksjonstest av ekstern kjele.

Temperaturer

EVK-tank °C (B47)

Viser temperaturverdi fra føler i EVK-tank.

Difftermostat °C (B46)

Viser temperaturverdi fra føler til difftermostattank.

Ekst. kjele °C (B9)

Viser temperaturverdi fra føler i ekstern kjele.

5.6.1.3 Test Pool

Poolpumpe/Ventil (G51,Y50) **Av**

Funksjonstest for poolpumpe og vekselventilen.

Poolpumper (G50,G51) **Av**

Funksjonstest for poolpumpene.

Temperaturer

Pool (B50) **21 °C**

Viser pooltemperaturen.



Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Difftermostat».




Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Pool».

5.6.1.4 Test VV-sirkulasjonspumpe

Se kapittelet «Avansert/Service/Funksjonstest» i «installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for hovedproduktet for mer informasjon.


VV-sirk.pumpe (G40) **Av/På**

Funksjonstest av sirkulasjonspumpe for varmtvannssirkulasjon.

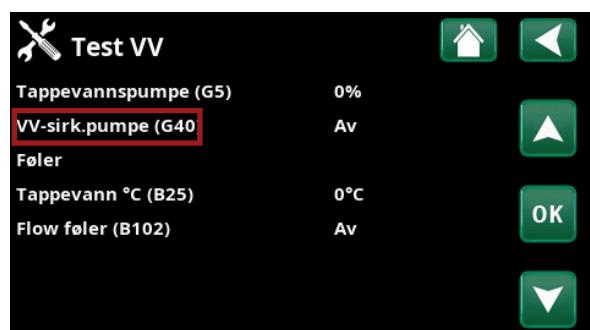

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmtvann».

5.7 Alarmtekster og feilsøking / egnede tiltak

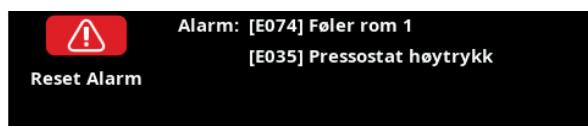

Ved feil på for eksempel en føler, avgis det en alarm. I displayet vises det en tekst med informasjon om feilen.

Du tilbakestiller alarmen ved å trykke på Tilbakestill alarm i displayet. Hvis det har oppstått flere alarmer, vises disse etter hverandre. Du kan ikke tilbakestille en gjenværende feil uten først å ha rettet den opp. Noen alarmer tilbakesilles automatisk hvis feilen opphører.

For solfangere er det viktig at systemet er luftet. Man kan imidlertid ikke lufte en varm solfanger. Solfangersystemet luftes når det er kaldt, f.eks. om morgen.

OBS! Hvis ekspansjonskortet ikke er installert og solpaneler defineres, vil produktet gi følgende alarm:
Komm.feil ekspansjonskort.

Alarmtekst	Beskrivelse
Føler	Ved feil, ikke tilkoblet eller kortsluttet føler samt om verdien er utenfor følerens måleområde, vises det en alarm. Hvilken føler det dreier seg om, vises i displayet. Hvis det blir feil på en solføler eller tankføler, stopper ladingen. Tiltak: Kontroller kabeltilkoblingen eller føleren, bytt ut den defekte føleren
[E133] Panel fryserisiko	Når paneltemperaturen er 3 °C lavere enn frostvæsketemperaturen. Tiltak: Kontroller at beskyttelsesfunksjonen «Antifrysbeskyttelse panel» er aktivert (Meny: Panel beskyttelsesfunksjoner).
[E130] Panel/Vekslerpumpe	Når paneltemperaturen er 60 °C høyere enn tanktemperaturen. Sirkulasjonspumpen for solpanel og/eller tank kunne ikke overføre energi til tanken. Tiltak: Kontroller pumpenes funksjon.
[E132] Panel pumpe	Paneltemperaturen er 60 °C høyere enn tanktemperaturen. Sirkulasjonspumpen for solpanel kunne ikke overføre energi til tanken. Tiltak: Kontroller pumpens funksjon.
[E131] Panel overopphevet	Panel-temperatur er over 160 °C. Tiltak: Kontroller at beskyttelsesfunksjonene «Overtemp. beskyttelse panel» og «Avkjøl overtemp.» er aktivert. (Meny: Panel beskyttelsesfunksjoner).
Komm.feil ekspansjonskort	Når Alarm Komm.feil ekspansjonskort blinker, indikerer dette at kommunikasjonen mellom displaykortet og ekspansjonskortet ikke fungerer. Tiltak: Kontroller tilkoblingen mellom kortene.



Enertech AB. P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden.
www.ctc.se, www.ctc-heating.com