


Instruktion byte av motorskydd

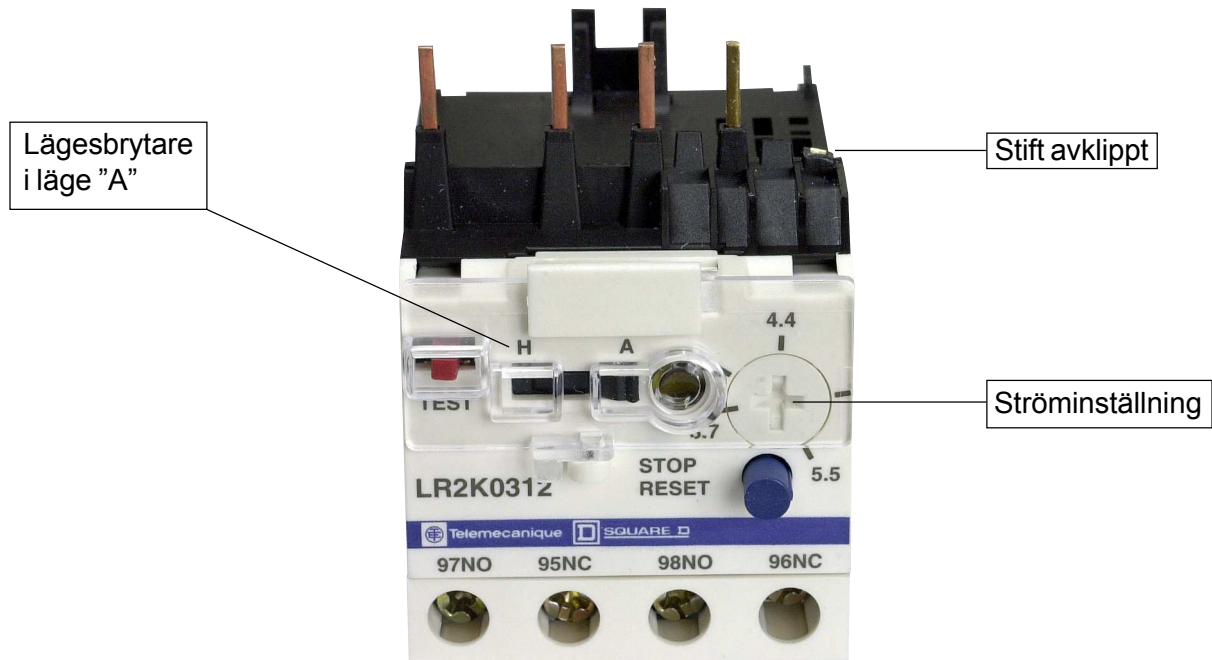

Byte av motorskydd

Medlevererat motorskydd skall bytas på EcoAir 5,9 och 10,9 samt på EcoPart 13.

Demontering av motorskydd

Motorskyddet sitter bakom frontpanelen, monterat på kontaktorn till kompressorn.
Notera hur kablarna sitter på befintligt motorskydd.
Lossa motorskyddet genom att lossa skruvarna på kompressorkontaktorn.
Lossa kablarna som är anslutna till motorskyddet.

Montering

Kontrollera att stiftet längst till höger på det nya motorskyddet är avklippt (se bild ovan).
Är inte stiftet avklippt ordentligt så blir det kortslutning.
Skruva fast motorskyddet på kontaktorn.
Anslut kablarna till motorskyddet.

Inställningar (se bild ovan)

Motorskyddet ställs in på rätt ströminställning enligt installationsboken för respektive produkt.
Lägesbrytaren på motorskyddet skall stå i läge "A" (automatisk återgång).